


Bauanleitung - Fiche de montage - Assembly Instruction

JEREMY Art. 641A - Korpus - Le meuble - Drawer unit on castors

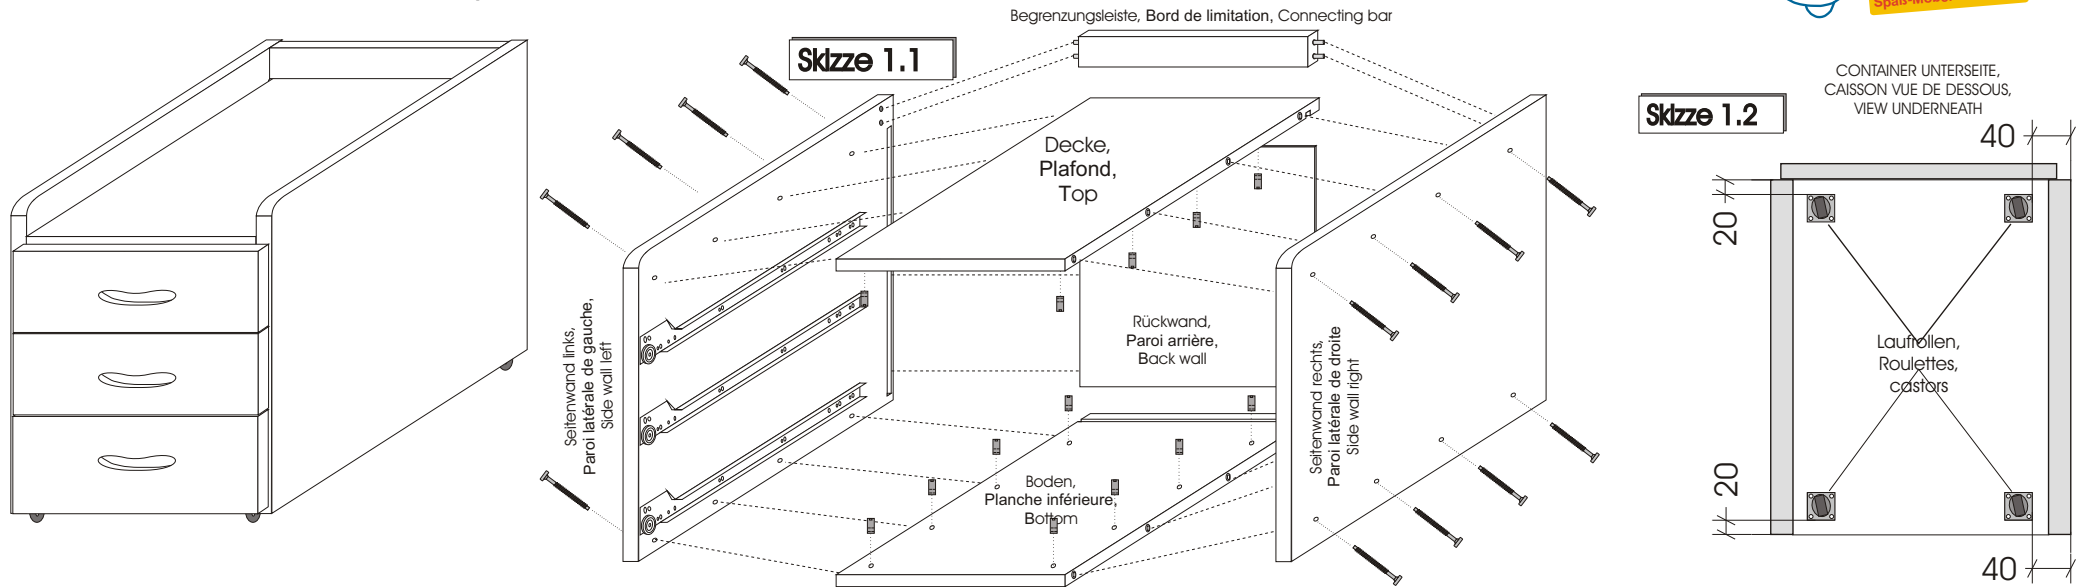

Zur Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher und einen 4mm-Inbusschlüssel oder einen Akku-Schrauber mit entsprechenden Aufsätzen. **D**

1. Stabmuttern in die dafür vorgesehenen Bohrungen in Decke und Boden einsetzen. Darauf achten, daß der Schlitz für den Schraubendreher nach außen zeigt.
2. Linke Seitenwand mit der schmalen Rückseite auf den Boden stellen. Boden und Decke mittels Metallschrauben M6x90mm montieren. Die Schrauben zunächst nur leicht anziehen. Bei der Montage darauf achten, daß die Nut für die Rückwand nach innen zeigt.
3. Begrenzungsleiste einstecken.
4. Rückwand einschieben.
5. Rechte Seitenwand aufsetzen und so wie in Punkt 2 beschrieben montieren.
6. Schrauben fest anziehen. Darauf achten, daß sich die Schraubenköpfe nicht zu tief in das Holz einziehen.
7. Korpus auf den Kopf stellen und die Laufrollen, wie in Skizze **Skizze 1.2** gezeigt, mit Hilfe der 3,5 x 20 mm Spaxschrauben befestigen.

Pour le montage, vous avez besoin d'un tournevis cruciforme et d'une clé six pans de 4 mm ou d'un tournevis électrique avec embout comme cités précédemment. **F**


1. Insérer les écrous à fente dans les trous prévus à cet effet dans le plafond et la planche inférieure. Faire attention à ce que la fente montre vers l'extérieur.
2. Poser la paroi latérale de gauche sur le sol. Lors du montage faire attention à ce que la rainure pour la paroi arrière montre vers l'intérieur. Visser le plafond et la planche inférieure à l'aide des vis en métal M6x90mm. Ne serrer les vis dans un premier temps que légèrement.
3. Enfoncer le bord de limitation.
4. Faire glisser la paroi arrière.
5. Placer la paroi latérale de droite et la fixer comme décrit sous le point 2.
6. Serrer maintenant complètement les vis. Faire attention à ne pas trop serrer pour ne pas faire rentrer les têtes des vis dans le bois.
7. Retourner le meuble et fixer sous celui-ci les roulettes, comme décrit sur le **Skizze 1.2**, à l'aide des vis cruciformes 3,5 x 20 mm.
8. Monter les tiroirs (voir page 2) et les insérer.

For assembly a cross-end screwdriver or an electric screwdriver with corresponding attachment is necessary.

1. Insert slatted-nut in the holes provided on the top and bottom boards. Please note that the narrow opening of the screw-turner should face outwards.
2. Place the narrow side of the left-side wall on the floor. Attach the top and bottom boards using metalscrew M6x90mm. At this point do not screw them tightly. Make sure that the groove of the bottom board is in the back and facing inside. **GB**
3. Attach the connecting bar.
4. Slide in the back wall piece.
5. Fix the right-side wall just as in step 2.
6. Now tighten all the screws. But please note **Skizze 1.3** the screw top should not go deep into the wood.
7. Place the unit up-side-down as shown in and attach the castors using the screw 3,5 x 20 mm.
8. Assemble the drawers as you see on page 2 and slide into the unit.

Bauanleitung - Fiche de montage - Assembly Instruction

JEREMY Art. 641A - Schubladen - Les tiroirs - Drawers

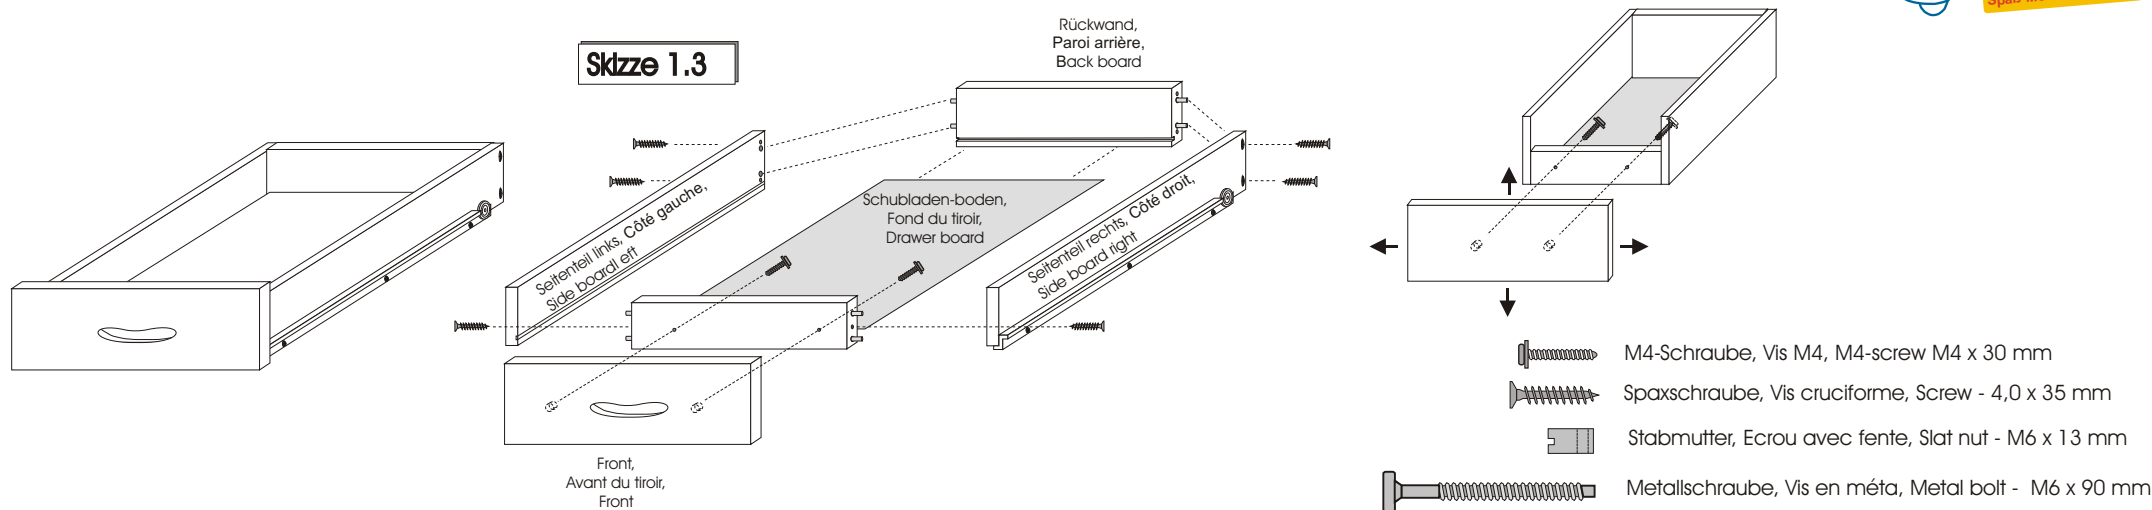

1. Seitenteile mittels Dübel und Spaxschrauben 4x35mm an Rückwand montieren.
2. Schubladenboden einschieben.
3. Korpusfront einsetzen und mit Hilfe der 4 x 35 mm Spaxschrauben an die Seitenteile befestigen.
4. Schubladenfront mit jeweils zwei M4-Schrauben an das Frontteil des Schubladenkorpus schrauben. Durch die in die Schubladenfront eingelassenen Regulatoren kann die Schubladenfront exakt genau ausgerichtet werden.
4. Die Schubladen nach oben neigen und dann in die Rollenführungen einsetzen.
5. Die große Schublade unten im Korpus positionieren, darüber die zwei kleinen Schubladen einsetzen.

D

1. Enfoncer les côtés du tiroir avec leurs embouts métalliques dans les trous des éléments blancs de l'avant du tiroir et tourner les vis cruciformes de ces éléments dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Faire glisser le fond de tiroir dans les rainures.
3. Placer la paroi arrière et la fixer aux côtés à l'aide des vis cruciformes 4 x 45 mm.
4. Incliner le devant des tiroirs vers le haut pour pouvoir les glisser sur les rails métalliques.
5. Insérer le grand tiroir en bas du meuble et les deux petits au dessus de celui-ci.

F

1. Insert the side boards to the white connectors on the front of the drawer and turn the cross-end screws clockwise.
2. Insert the drawer board.
3. Attach the back board to the drawer board and fix it to the side boards using 4 x 45 mm screws.
4. Attach drawer rails on both sides.
5. Assemble two other drawers following the step 1 to 4.
6. Incline the drawer slightly and slide it into the unit so that the rail on the drawer combines with the rail on the side wall.
7. Position the big drawer at the bottom of the unit and than slide in the two small drawers.

GB