


Bauanleitung MONTEREY Lehnenset -  
Fiche de montage du set de dossiers MONTEREY -  
Instruction for MONTEREY - back and arm rest set -  
Istruzione di montaggio MONTEREY - set di braccioli -  
Art. 949M

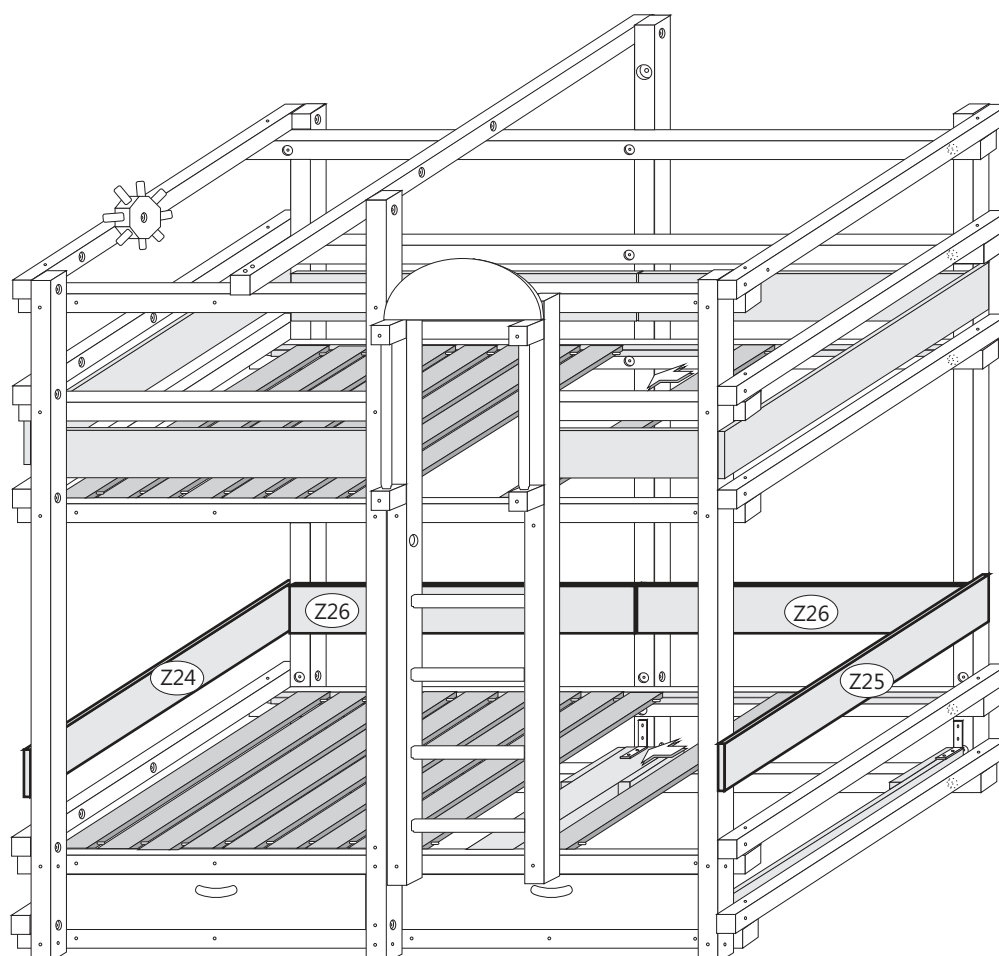

Fallschutzleisten Z24 und Z25 stirnseitig von außen und Fallschutzleisten Z26 rückseitig von innen mit Hilfe von jeweils 4 Spaxschrauben 4x35mm in gewünschter Höhe montieren.

**D**

Monter à la hauteur souhaitée les panneaux Z24 et Z25 en bout de lit de l'extérieur et les panneaux Z26 sur la longueur arrière du lit de l'intérieur du lit à l'aide de 4 vis cruciformes de 4x35mm à chaque fois.

**F**

Safety rails Z24 and Z25 are attached from outside of the bed at the head and foot of the bed and two safety rails Z26 are attached from inside at the back using 4x35mm screws. You are free to choose the height of the safety rails according to your needs.

**GB**

Si fissano le travi di barriera Z24 e Z25 esternamente sui lati corti e le travi di barriera Z26 posteriori dal di dentro e fissarle tramite le 4x viti da 4x35mm nell'altezza desiderata.

**I**