



20x Holzschraube
Vis cruciforme de
Screw
Vite a croce di




4x35mm

28x Holzdübel
Cheville en bois,
Wooden peg,
Tassello di legno



8x36mm

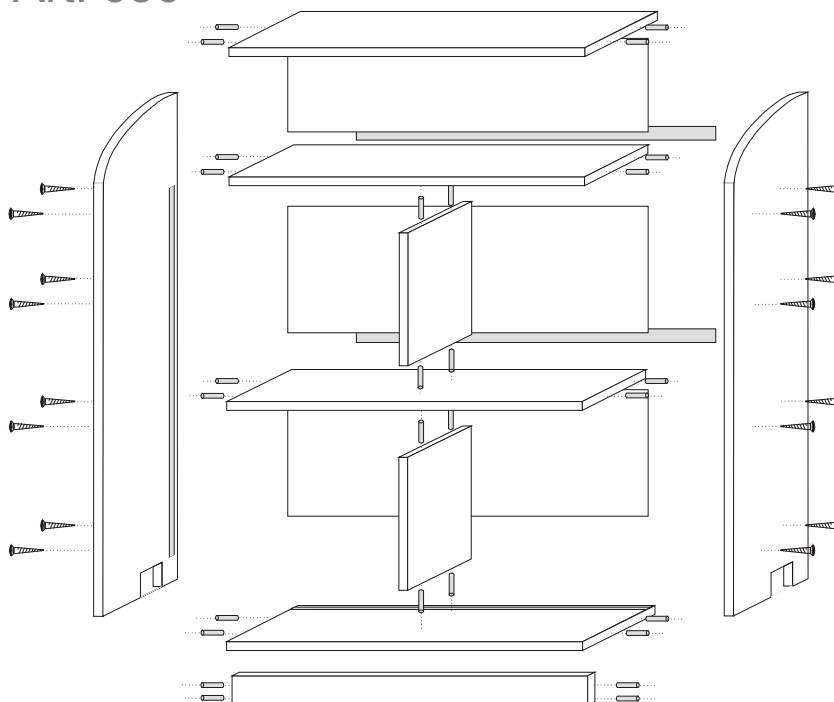

Die folgenden Montageschritte lassen sich einfacher ausführen, wenn die Einzelteile beim Zusammenbau mit ihrer Hinterkante auf den Fußboden gelegt werden.

1. Trennwände T7 und T8, sowie Regalböden T3, T4 und T5 mit Hilfe der Holzdübel zusammenstecken und diese mit Seitenwand T2 verbinden.
2. Decke T6 und Sockel T9 ebenfalls mit Holzdübeln versehen und in die Seitenwand T2 stecken.
3. Rückwände mit den Kunststoffleisten verbinden und in die Nut einschieben.
4. Seitenwand T1 montieren.
5. Das Bücherregal mit 4 x 35 mm Spaxschrauben festschrauben.
6. Durch die freien Bohrungen in den Seitenteilen kann das Regal zwischen die senkrechten Balken des WOODLAND Bettes mittels 4x35mm Holzschrauben montiert werden.

D

Les instructions de montage suivantes seront plus simples à suivre en assemblant les pièces une à une sur le sol en les posant dos au sol.

1. Emboîter les cloisons de séparation T7 et T8 ainsi que les étagères T4, T3 et T5 à l'aide d'une cheville en bois et assembler le tout à la planche latérale T2.
2. Enfoncer les chevilles en bois dans la planche T6 et le socle T9 et les monter sur la planche latérale T2.
3. Insérer les planches du fond.
4. Monter la planche latérale T1.
5. Visser la bibliothèque avec les vis cruciformes de 4 x 35 mm.
6. Visser les planches du fond avec un fin panneau en contreplaqué par derrière aux planches-étagères T4 et T5 à l'aide des vis cruciformes de 3 x 20 mm.

F

Le fasi di montaggio seguenti sono meglio di effettuare se i singoli elementi vengono disposti con il bordo posteriore sul pavimento.

1. Si montano insieme le pareti divisorie T7 e T8 ed anche gli elementi T3, T4 e T5 tramite i tasselli di legno. Questi poi si montano al elemento T2.
2. Inserire i tasselli di legno nell'elemento soffitto T6 e l'elemento pianale T9 e inserirli nella parete laterale T2.
3. Inserire le parti posteriori sottili.
4. Montare la parte laterale T1.
5. Si fissa la libreria tramite le viti di 4,2 x 35.
6. Fissare le parti posteriori alle mensole T4 e T5 dall'indietro tramite le viti di 3,0 x 20 mm.

I

During the assembly it is easier to carry out the following steps when you lay the parts on the floor.

1. Connect the dividing boards T7 and T8 to shelves T3, T4 and T5 with wooden pegs and attach this unit to the side board T2.
2. Plug in the wooden pegs to the top board T6 and base board T9 and attach them to the side board T2.
3. Insert the back board.
4. Attach the side board T1.
5. Fix the side boards to the shelves using the 4 x 35 mm screws.
6. Fix narrow wooden-slats behind the shelves T4 and T5 using 3 x 20 mm screws.

GB