


Fiche de montage ALABAMA - 507



d'après les normes européennes EN 716-1 : 1995

IMPORTANT - A CONSERVER EGALEMENT POUR UN USAGE ULTÉRIEUR -
A LIRE ATTENTIVEMENT.

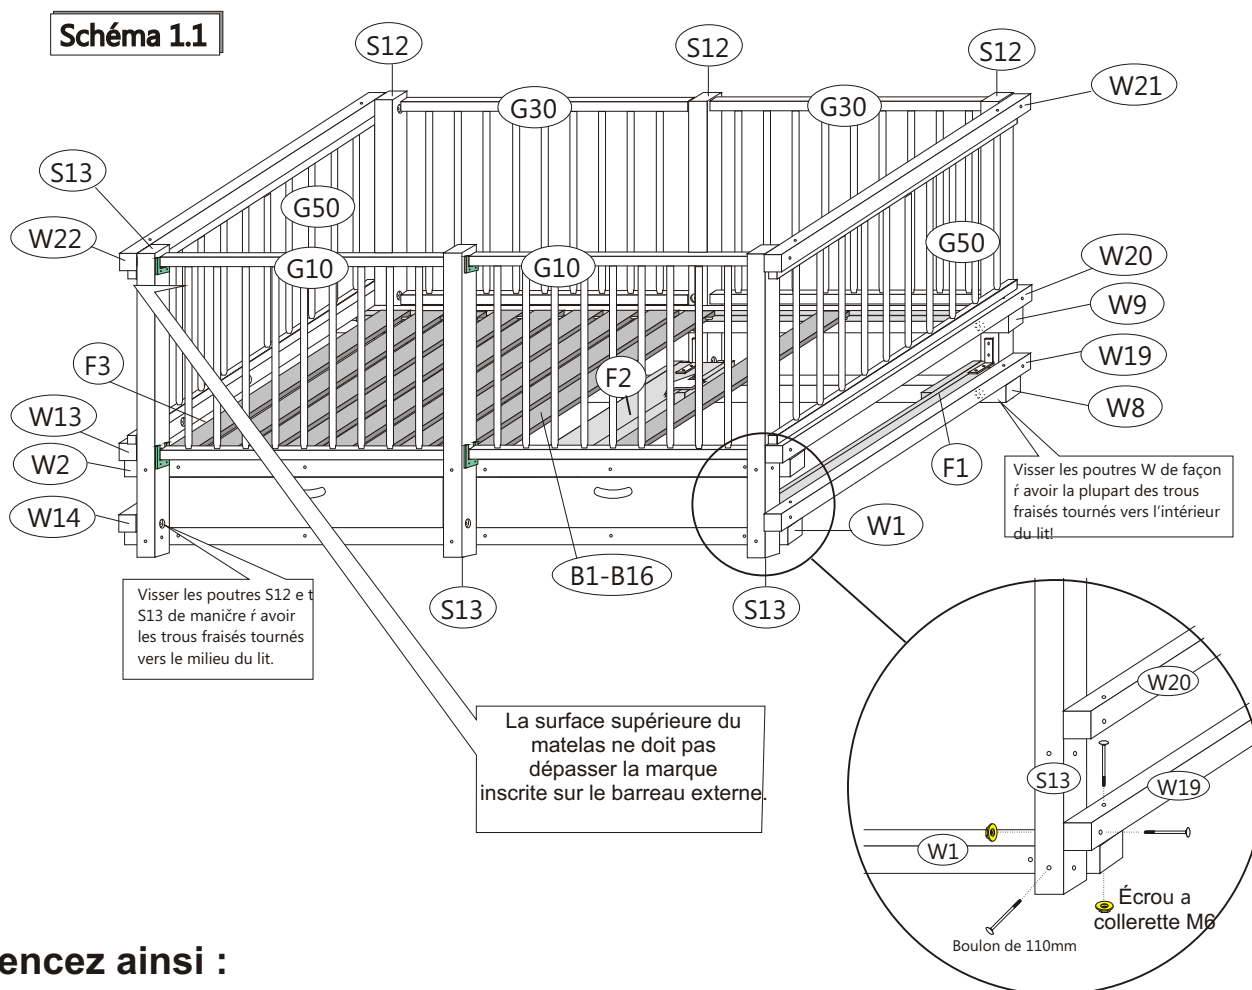

Commencez ainsi :


1. Avant le montage, regardez attentivement les schémas. Toutes les pièces principales possèdent un autocollant indiquant la désignation de la pièce pour faciliter leur repérage. La liste des poutres en annexe est également là pour vous aider. Sur celle-ci vous trouverez toutes les poutres placées dans leur position de montage soit verticalement ou horizontalement. Vous trouverez aussi un autocollant sur chaque carton vous précisant leur contenu.

2. Traitez le bois de préférence avant le montage (si c'est absolument nécessaire) avec de la cire ou du vernis spécial meubles.

Notre conseil : Un lit non traité garantit un environnement plus sain dans la chambre (régulation de l'humidité dans la pièce) et vous permet d'économiser de l'argent. De plus, vous pouvez enlever toutes sortes de taches (comme les traces de crayons de couleur) à l'aide de papier-émeri fin! Deuxième argument: le bois en pin massif non traité est antidérapant et conserve sa belle couleur naturelle.

3. Pour le montage, vous avez besoin des outils suivants: une clé à pipe de 10, un tournevis cruciforme (au mieux un tournevis électrique) et un marteau. Vous n'aurez besoin d'aide que pour monter les poutres de coin.


Schéma 1.2

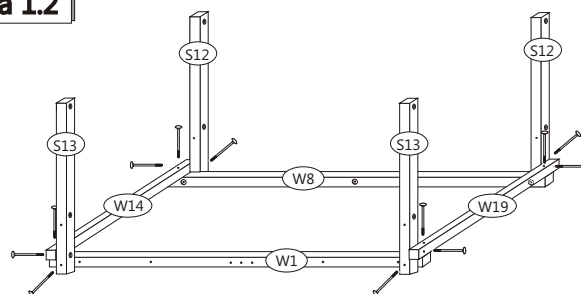

LISTE DES POUTRES


Pour mieux vous repérer et vous aider

ALABAMA Art.-N° 507




W9: Placer toujours l'encoche de la poutre vers le haut pour poser le sommier à lattes!


Poutre avec encoche
 pour poser le sommier à lattes




W2: Les trous "L" prévus pour visser l'échelle à 4 endroits différents, restent en partie libres à la fin du montage



W1, W8: Attention:(placer 2 trous fraisés vers le bas et les 3 autres vers l'intérieur du lit!)



W13: (les trous fraisés du milieu ne s'utilisent que pour monter l'échelle sur le côté du lit !) Poutre vue de l'intérieur.



W14, W19, W20, W21, W22: (vue de l'intérieur du lit)

Pour se repérer plus facilement, triez les poutres par rapport à leurs trous fraisés de 20 mm. ☺


Les poutres sont vues de l'intérieur, où se trouvent la plupart des trous fraisés.

Le nom des pièces ("W1", "W2"...etc.) se trouve à l'extrémité de chaque poutre. La lettre "W" signifie "horizontal" et le "S" "vertical"!


Les poutres à monter horizontalement sont à l'horizontale sur le schéma, celles à monter verticalement sont représentées à la verticale.

Attention!
 Les trous fraisés ☺ des poutres de coin S12 et S13 doivent être tournés vers le milieu du lit.

S12 / S13

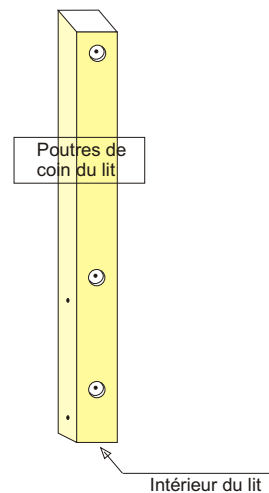

Veillez, s.v.p, à ce que les petits enfants n'avalent pas les caches des vis.

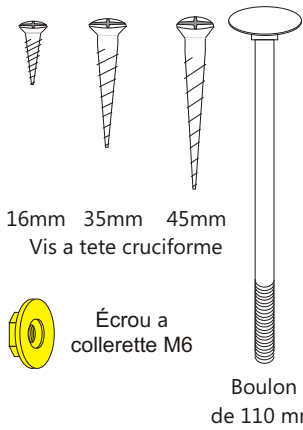

Commencez par visser les poutres horizontales **W1, W8, W14 et W19** (W = horizontal, S = vertical). Vous trouverez le nom des poutres **Schéma 1.1** sur l'extrémité de chacune d'entre elles. Poser d'abord les poutres sur le sol de façon à pouvoir faire le tour du lit (**Schéma 1.2**).


Attention! Visser les poutres horizontales (W1, W2, W8, W9) de manière à ce que la plupart des trous fraisés (= Ⓞ), soient tournés vers l'intérieur du lit et de façon à ce que la partie de la poutre avec seulement deux trous fraisés soit tournée vers le bas! (**Schéma 1.2**).

Pour le montage des poutres: enfoncer les **boulons** à l'aide d'un marteau **de l'extérieur vers l'intérieur** de la poutre. Enfiler la rondelle de l'intérieur de la poutre autour du boulon puis l'écrou de 6 que vous serrez à l'aide d'une clef à pipe de 10. Au début, ne serrez pas trop les boulons.

Monter les poutres S12 et S13. Veiller à ce que la partie de **la poutre où se trouvent les trous fraisés soit tournée vers la poutre qui se trouve au milieu du lit.** Visser ensuite les poutres W13, W14, W19, W20, W21 et W22.


Poser les poutres **W2 et W9** de manière à avoir le renforcement pour poser le sommier à lattes vers le haut. Les poutres **W13 - W22** sur le côté du lit se fixent en plus avec un boulon à enfoncer verticalement de haut en bas à l'extrémité de la poutre et à serrer avec une rondelle et un écrou.

Schéma 1.4


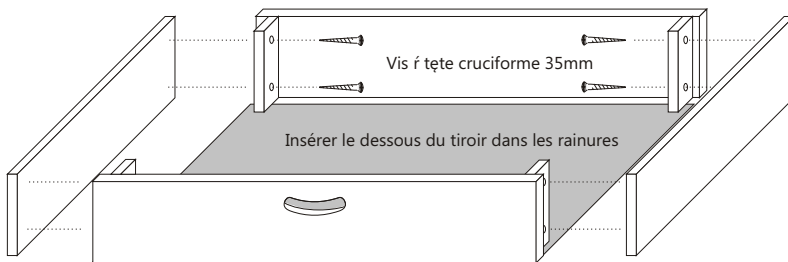


Avant de fixer le sommier à lattes, monter les tiroirs. Insérer le dessous du tiroir dans les rainures avant de visser les côtés, le devant et le dos du tiroir (**Schéma 1.4**). Visser les **roulettes** sur les petits morceaux de bois qui se trouvent sous le tiroir (**Schéma 1.5**). Poser les tiroirs entre les poutres W1 et W2 de l'intérieur vers l'extérieur du lit. Monter les **guides F1, F2 et F3** aux poutres S12 et S13 à l'aide d'équerres de **40 x 40mm**, de manière à ce qu'ils soient à la même hauteur que les tiroirs et que les tiroirs se trouvent au milieu entre les poutres verticales. Placer les crans de sécurité des tiroirs à l'arrière. (**Schéma 1.5**).

Schéma 1.5

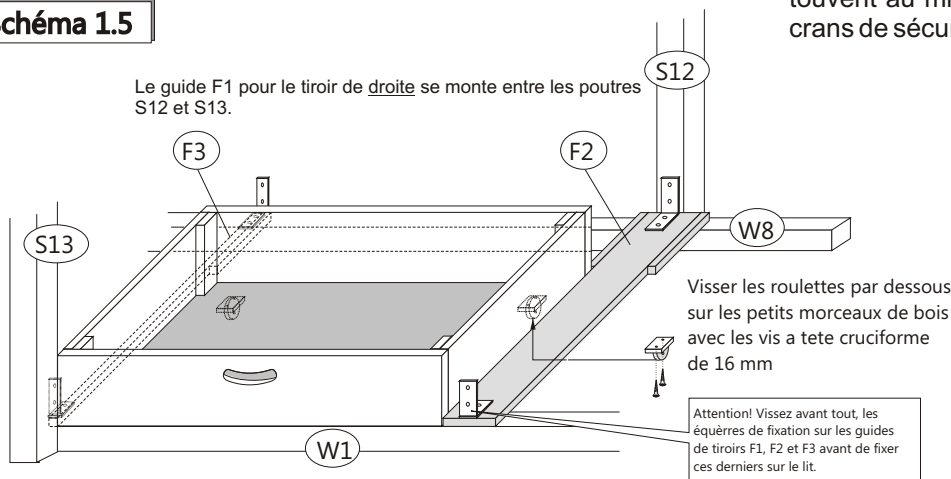

Sommier a lattes : Conformément au **Schéma 1.6** enfoncer deux chevilles en bois dans chacune des 15 lattes, centrer les 16 lattes sur les poutres W2 et W9 et les visser avec les vis a tete cruciforme. Pour des raisons de sécurité, le lit doit être utilisé avec un matelas a cause de l'espace vide entre chaque latte. Si vous souhaitez tout de meme utiliser le lit sans matelas, il vous faudra visser quatre lattes supplémentaires sur les poutres W2 et W9 et enlever les chevilles en bois ("Surface de jeu fermée", N° de commande : 650, 25,00 EURO). **Schéma 1.7**

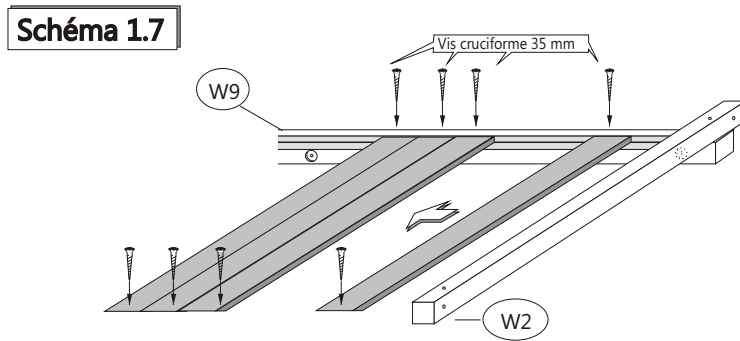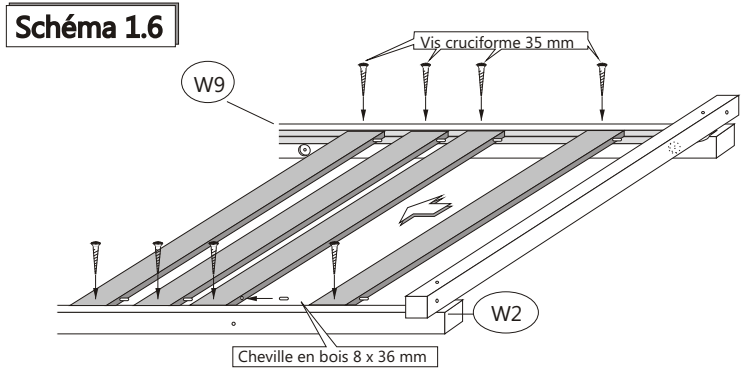

Retirez les **autocollants** qui se trouvent a l'extrémité des poutres et sur les autres pieces.

Resserrer tous les boulons environ trois semaines apres le montage. Veiller cependant a ce que la tete du boulon ne soit pas trop enfoncée dans le bois.

Visser de l'extérieur les barrières G50 en bout de lit a l'aide de quatre vis cruciformes de 45 mm aux poutres de coin S12/S13 (**Schéma 1.8**). Les barrières du fond G30 sont montées a l'aide des petits supports en forme de U (non préforés) et des vis cruciformes de 35 mm (**Schéma 1.9**). Fixer d'abord les supports du haut. Et ensuite monter les supports du bas, l'ouverture vers le bas (U a l'envers). Fixer les supports des barrières frontales G10, comme indiqué sur le **Schéma 1.10**, grâce aux vis cruciformes de 35 mm aux poutres S13, S13 et S13. Monter en bas les supports comprenant une rainure prévue pour la fermeture du verrou. Les supports de la poutre de coin S13 de gauche seront fixés sur le côté droit de la poutre et les supports de la poutre de coin S13 de droite seront fixés sur le côté gauche de la poutre. Les supports de la poutre centrale S13 seront fixés sur le côté droit et sur le côté gauche. Prenez, s.v.p., les intervalles entre les supports du **Schéma 1.10**. Emboîter les barrières frontales G10 (verrou vers le bas) dans les fixations et faire glisser le verrou jusque dans le trou fraisé arrondi.

Fixation de la barriere de côté G50

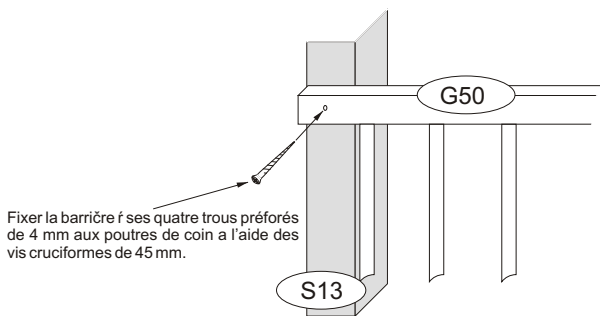


Schéma 1.8

Fixation de la barriere du fond G30

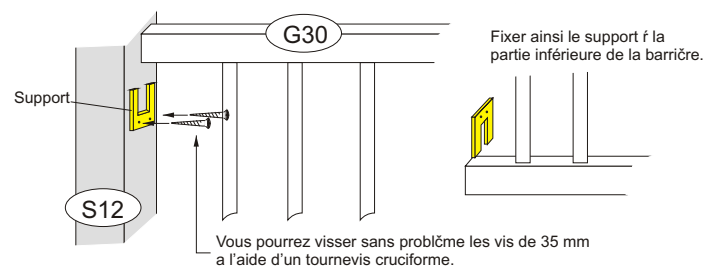




Schéma 1.9

Ici une **information importante**: Selon la norme européenne EN 747, nous avons le devoir de vous informer sur le risque de chutes éventuelles lors de l'utilisation de lits surélevés par les enfants de moins de six ans. WOODLAND utilise pour cela des balustrades dont la hauteur est plus du double que celle prévue par la norme européenne. - Si vous avez des **questions d'ordre technique** lors du montage de votre lit, nous sommes à votre disposition au numéro de téléphone suivant **0049 2133 248213**. L'équipe WOODLAND vous souhaite, à vous et à vos enfants, beaucoup de plaisir avec votre nouveau lit WOODLAND!



S13

Schéma 1.10

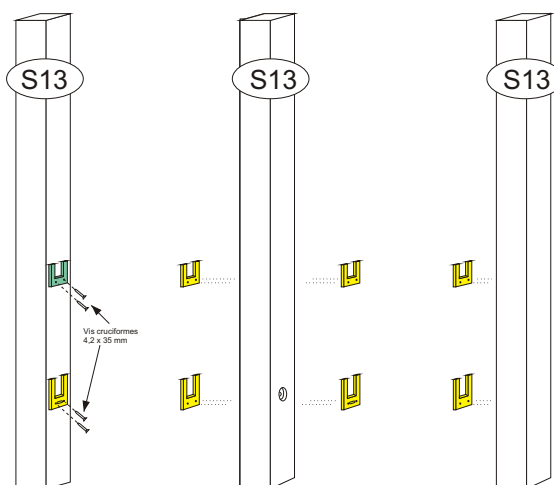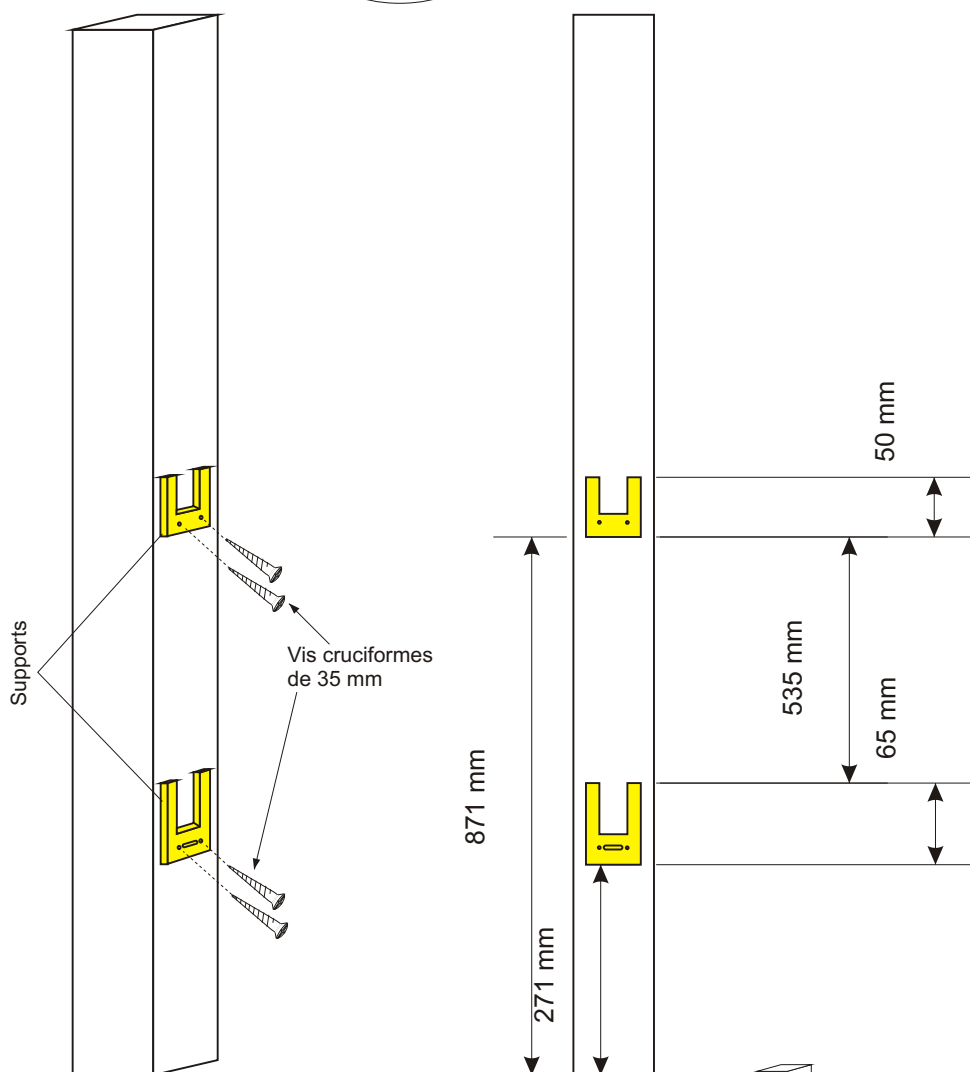

ATTENTION!

Après le montage, ne laissez rien dans le lit qui permettrait à l'enfant de grimper dessus ou tout autre chose qui risquerait de l'étouffer ou de l'étrangler.

Les barrières doivent être montées de façon à ce que l'intervalle entre la surface supérieure du matelas et la barre supérieure de la barrière soit au minimum de 500 mm lorsque le sommier est monté en position basse et au minimum de 200 mm lorsque le sommier est monté en position haute.

Tous les éléments concernant le montage des barrières et du lit doivent être fixés correctement. Les vis doivent être bien serrées car sinon l'enfant pourrait s'y blesser ou les vêtements (par ex. les cordons, les colliers, les chaînes, etc.) y resteraient accrochés. Ce qui causerait un risque d'étranglement.

Nous conseillons un matelas d'une épaisseur entre 8 et 12 cm.

Ne pas installer le lit près d'un feu ouvert ou tout autre source de chaleur forte.