


# Istruzione di montaggio AMARILLO set di sbarre-604

Conformemente alla norma europea EN 716-1 : 1995

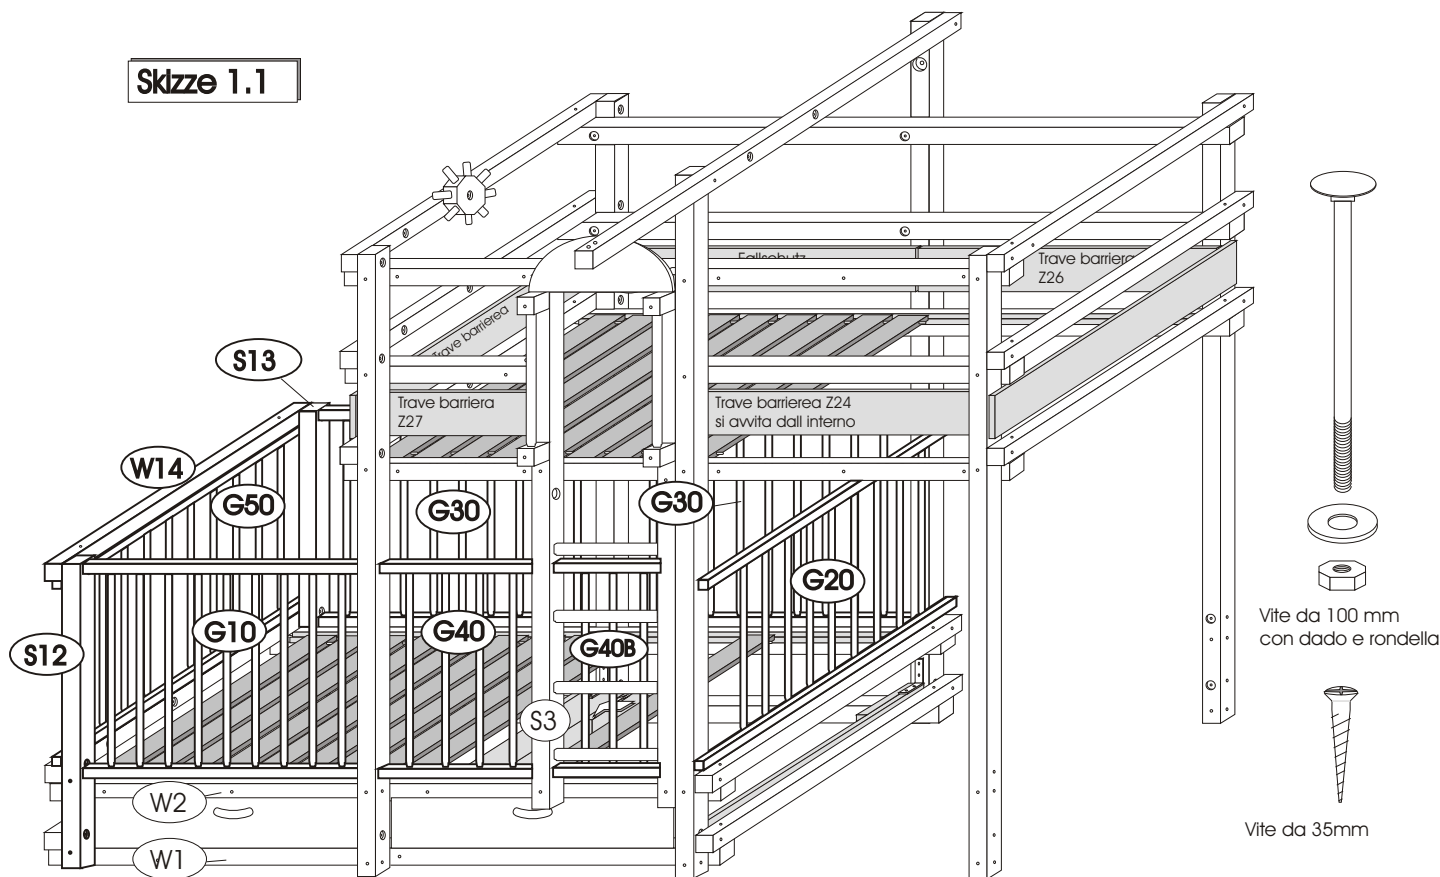

Skizze 1.1




Per il montaggio sono necessari i seguenti **accessori**:

una **chiave a cricchetto** con un rialzo a noce per viti della misura dieci, un **cacciavite a croce**, sarebbe meglio un avvitatore elettrico, un **martello di gomma** ed una persona che aiuti.

Fissare gli elementi-sbarre G20/G50 dall'esterno tramite le 4x viti da 45 mm alle travi verticali S12/S13 ossia S2/S7 ( **Schizzo 1.2** ). Gli elementi-sbarre posteriori si montano tramite le piccole sagomature-U (senza fresatura) e le viti da 35 mm ( **Schizzo 1.3** ). Prima si fissano le sagomature superiori e poi le sagomature inferiori (alla rovescia). Si fissano le sagomature degli elementi-sbarre frontali G10 e G40, come raffigurato nello **Schizzo 1.4**, tramite le viti da 35 mm alle travi S12, S1 e S3. Le sagomature-U con i trapani orizzontali lunghi vengono fissati sotto. Alle travi d'angolo S12 le sagomature vengono fissate dalla destra ed alle travi d'angolo S3 dalla sinistra. Alla trave S1 le sagomature vengono fissate dalla sinistra e destra. Le distanze fra le sagomature si vedono nello **Schizzo 1.4**. Gli elementi-sbarre frontali G10 e G40 si appendono nelle sagomature con i catenacci di sicurezza all'in giu. Si inseriscono i catenacci nei trapani


## Montaggio degli elementi-sbarre dei lati corti G20 ossia G50

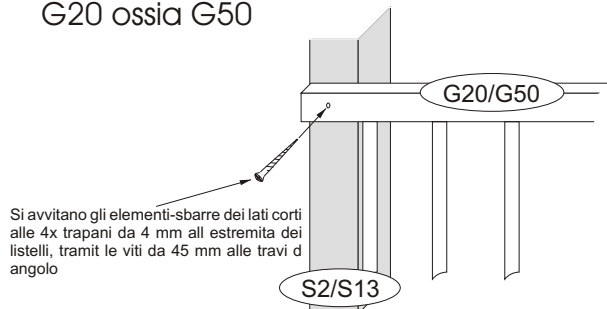

Si avvitano gli elementi-sbarre dei lati corti alle 4x trapani da 4 mm all'estremità dei listelli, tramite le viti da 45 mm alle travi d'angolo

Schizzo 1.2

## Montaggio degli elementi-sbarre posteriori G30

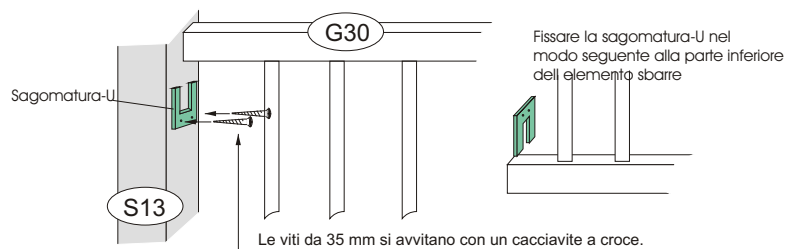

Fissare la sagomatura-U nel modo seguente alla parte inferiore dell'elemento sbarre

Le viti da 35 mm si avvitano con un cacciavite a croce.

Schizzo 1.3

Attenzione!


Si prega di non lasciare niente nel letto che possa usare il bambino per ascendere o che possa essere un pericolo di soffocamento o strangolamento.

Gli elementi-sbarre debbano essere fissati in tal modo che la distanza fra la parte superiore del materasso ed il bordo superiore del telaio dell'elemento-sbarre nell'altezza più bassa sia 500mm e nell'altezza più alta sia min. 200mm.

Il ferramenta completo per il montaggio del set di sbarre/del letto debba essere fissato adeguatamente. Le viti debbano essere avvitate completamente, per evitare il pericolo che il bambino possa ferirsi oppure impigliarsi con i vestiti (per esempio cordoni, collane per il cuccio ecc.).

L'altezza del materasso dovrebbe essere fra i 12 ed i 18 cm.

Non posizionare il letto vicino del fuoco aperto o altri sorgenti di calore come per esempio caloriferi elettrici, stufe a gas ecc..

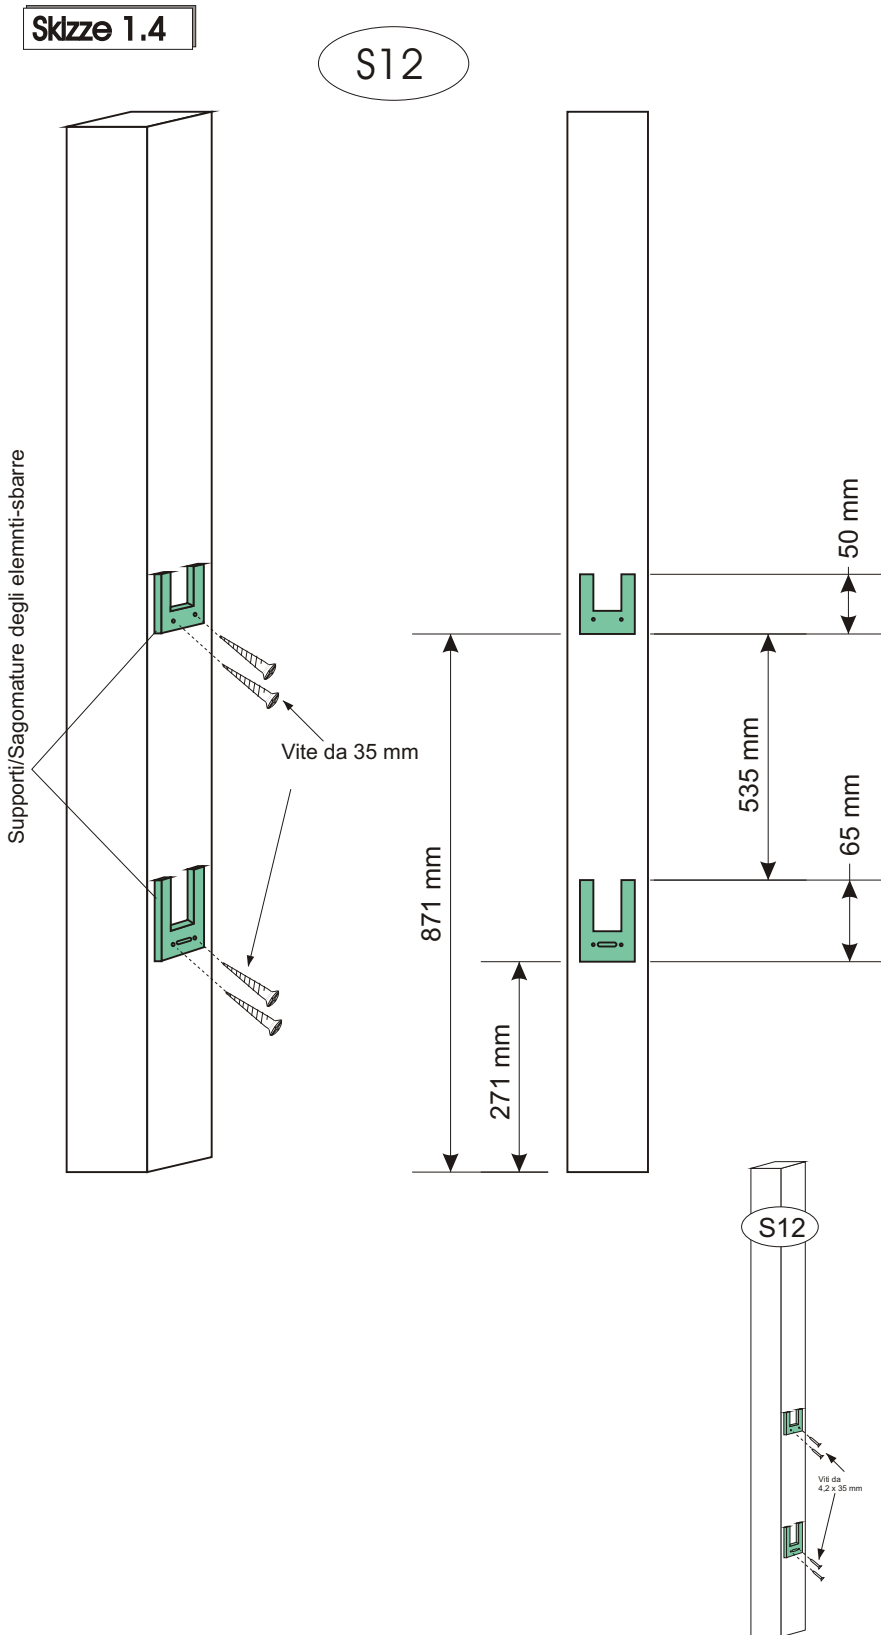

**La preghiamo di tenere conto del pericolo per bambini piccoli di inghiottire eventualmente le piccole coperture di sicurezza.**