


# Fiche de montage - set de barreaux JANETT

Art. 602, selon la norme européenne EN 716-1 : 1995

IMPORTANT - A CONSERVER POUR UNE REUTILISATION ULTERIEURE.



Schéma 1.1

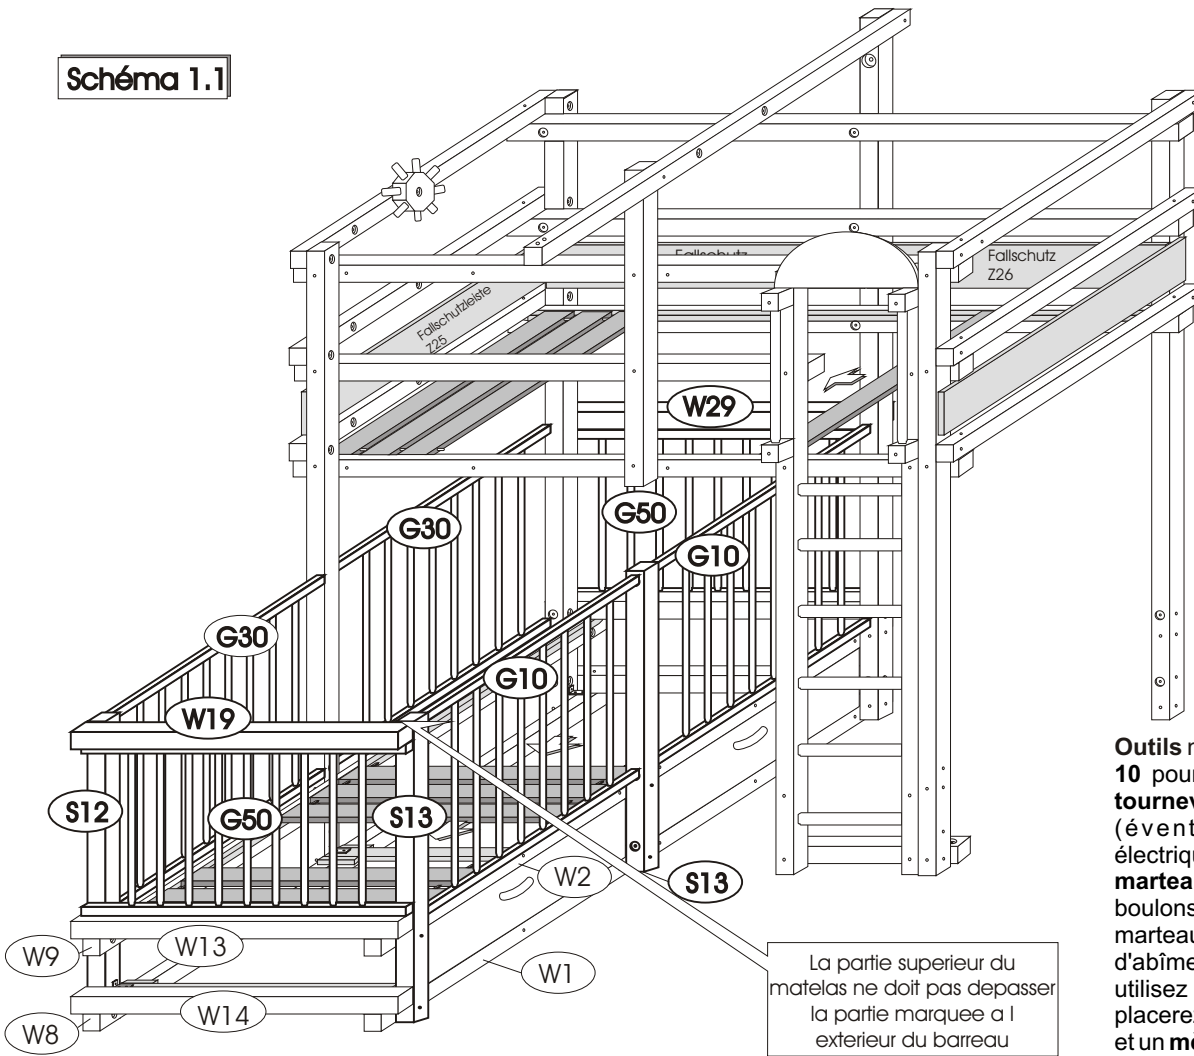


La partie supérieure du matelas ne doit pas dépasser la partie marquée à l'extérieur du barreau

**Outils nécessaires :** une **clef à pipe de 10** pour les boulons de 110 cm, un **tournevis avec embout cruciforme** (éventuellement un tournevis électrique qui facilitera le travail). Et un **marteau** qui vous aidera à enfiler les boulons de 110 cm. De préférence un **marteau en caoutchouc** pour éviter d'abîmer les têtes de ceux-ci (ou sinon utilisez un morceau de bois que vous placerez entre le boulon et le marteau) et un **mètre**.

Monter S12 et S13 de manière à ce que les trous fraisés soient tournés vers la poutre du milieu S11. Monter les poutres W14 et W19 comme dans le schéma 1.1. Fixer les barrières latérales G50 de l'extérieur aux poutres verticales S12/S13 et S7/S8 avec les vis cruciformes de 45 mm. Fixer les barrières de derrière G30 à l'aide de l'équerre et de la vis cruciforme de 20 mm.

Monter les supports pour les barreaux frontaux G10 aux poutres S13; S13 et S7 avec les vis cruciformes de 35 mm comme dans le schéma 1.4. Les supports à fixer sur la poutre d'angle S13 se montent sur le côté droit, ceux à fixer sur la poutre S7 sur le côté gauche. Fixer les supports à droite et à gauche de la poutre du milieu S13. Prendre exactement le même intervalle que sur le schéma 1.4. Emboîter les barreaux de devant G10 dans les supports (verrou vers le bas) et faire glisser le verrou jusqu'à dans le trou fraisé arrondi de 20 mm.


Fixation des barreaux latéraux G50

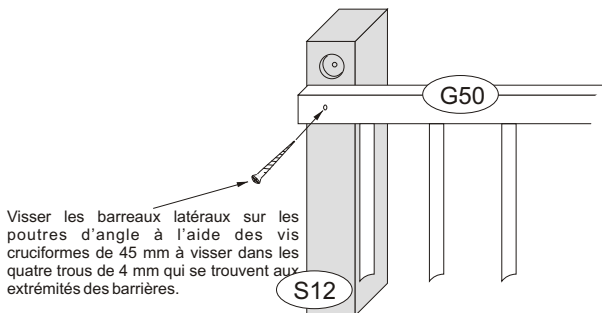

Visser les barreaux latéraux sur les poutres d'angle à l'aide des vis cruciformes de 45 mm à visser dans les quatre trous de 4 mm qui se trouvent aux extrémités des barrières.

Schéma 1.2

Fixation des barreaux de derrière G30

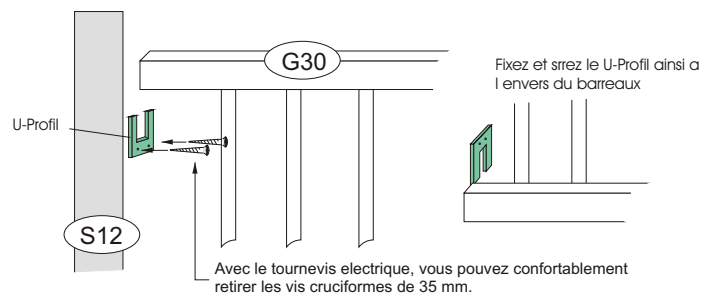

Fixez et srez le U-Profil ainsi à l'envers du barreau

Avec le tournevis électrique, vous pouvez confortablement retirer les vis cruciformes de 35 mm.

Schéma 1.3

# Indications de montage pour la fixation des barreaux de devant

