


Schéma 1.1

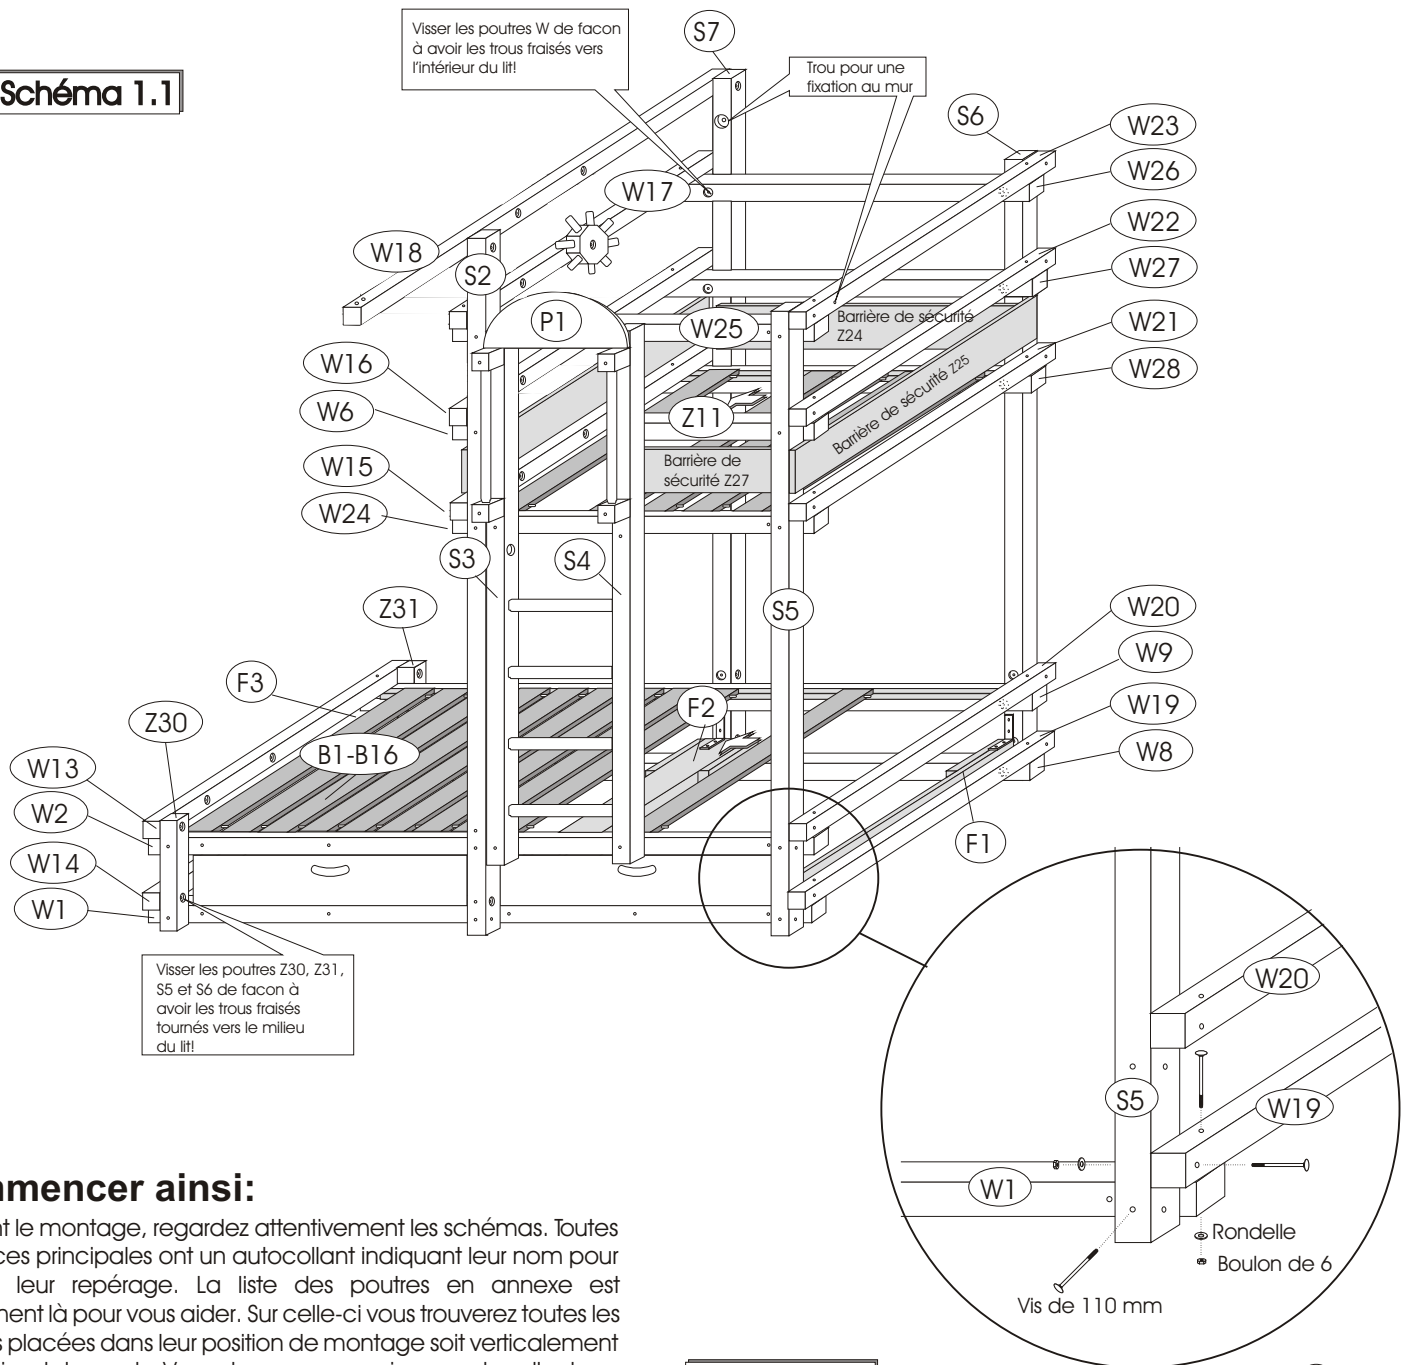

Commencer ainsi:


1. Avant le montage, regardez attentivement les schémas. Toutes les pièces principales ont un autocollant indiquant leur nom pour faciliter leur repérage. La liste des poutres en annexe est également là pour vous aider. Sur celle-ci vous trouverez toutes les poutres placées dans leur position de montage soit verticalement ou horizontalement. Vous trouverez aussi un autocollant sur chaque carton vous précisant leur contenu.

2. Traiter le bois de préférence avant le montage (si c'est absolument nécessaire) avec de la cire ou du vernis spécial meubles.

Notre conseil : Un lit non traité garantit tout de même un environnement plus sain dans la chambre. (Surtout pour la régulation de l'humidité) et vous permet d'économiser de l'argent. De plus, vous pouvez enlever toutes sortes de taches (comme les traces de crayons de couleur à l'aide de papier-émeri, d'un buvard et d'un fer à repasser! Deux autres arguments : le bois en pin massif non traité est antidérapant et conserve sa belle couleur naturelle.

3. Pour le montage, vous avez besoin des outils suivants : une clef à pipe de 10, un tournevis cruciforme et un marteau qui vous aidera à enfiler les boulons de 110 cm (soit un marteau en caoutchouc ou utiliser entre deux un morceau de bois pour ne pas abîmer la tête des vis). Vous n'aurez besoin d'aide que pour monter les poutres dans les angles.


Schéma 1.2

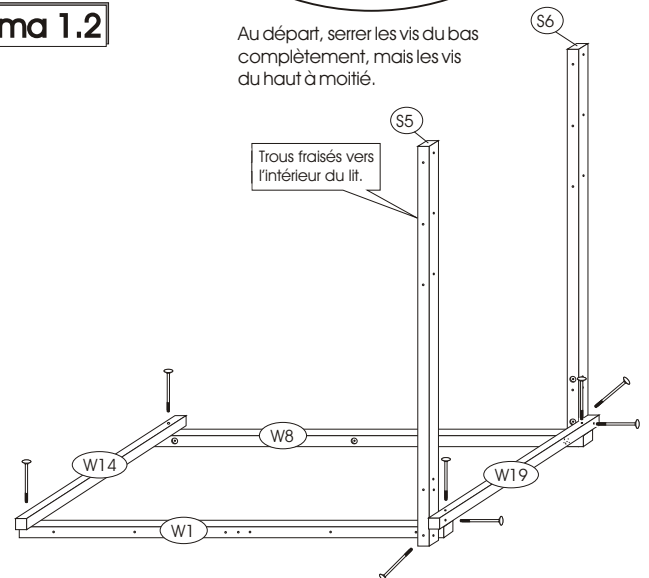

Liste des poutres


Pour mieux vous repérer et vous aider

CAPT'N COOK
Art. N° 503




W9, W28: Placer toujours l'encoche des poutres vers le haut pour poser le sommier à lattes!


Poutres avec encoche pour le sommier à lattes




W2, W24: Les trous "L" prévus pour visser l'échelle à 4 endroits différents, restent en partie libres à la fin du montage



W25: ici aussi tous les trous "L" prévus pour monter l'échelle à 4 endroits différents ne seront pas utilisés!




W1, W8: Attention: (placer les 2 trous fraisés vers le bas et les 3 autres vers l'intérieur du lit)




W26, W27




W18: Poutre-support pour la corde lisse (les trous du milieu ont été prévus pour les éventuelles transformations !)




Z11: (vue de l'intérieur) Le montage inverse de cette balustrade est aussi possible et dépend de l'endroit où l'échelle est fixée.




W13, W15, W16 : (n'utiliser les trous fraisés au milieu des poutres que pour fixer l'échelle sur le côté du lit !) Vue de l'intérieur.



W17: Le trou supplémentaire "A" au milieu de la poutre a été prévu pour visser la roue de gouvernail (vue de l'intérieur).



W14, W19, W20, W21, W22: (vue de l'intérieur)




W23: poutre avec un trou plus gros pour la fixation murale. (vue de l'intérieur).


Pour se repérer plus facilement, trier les poutres par rapport à leurs trous fraisés de 20 mm: ☺
Les poutres sont vues de l'intérieur, où se trouvent la plupart des trous fraisés.

Le nom des pièces ("W1", "W2"...etc.) se trouve à l'extrémité de chaque poutre. La lettre "W" signifie "horizontal" et le "S" "vertical" !

Les poutres à monter horizontalement sont à l'horizontale sur le schéma, celles à monter verticalement sont représentées à la verticale.

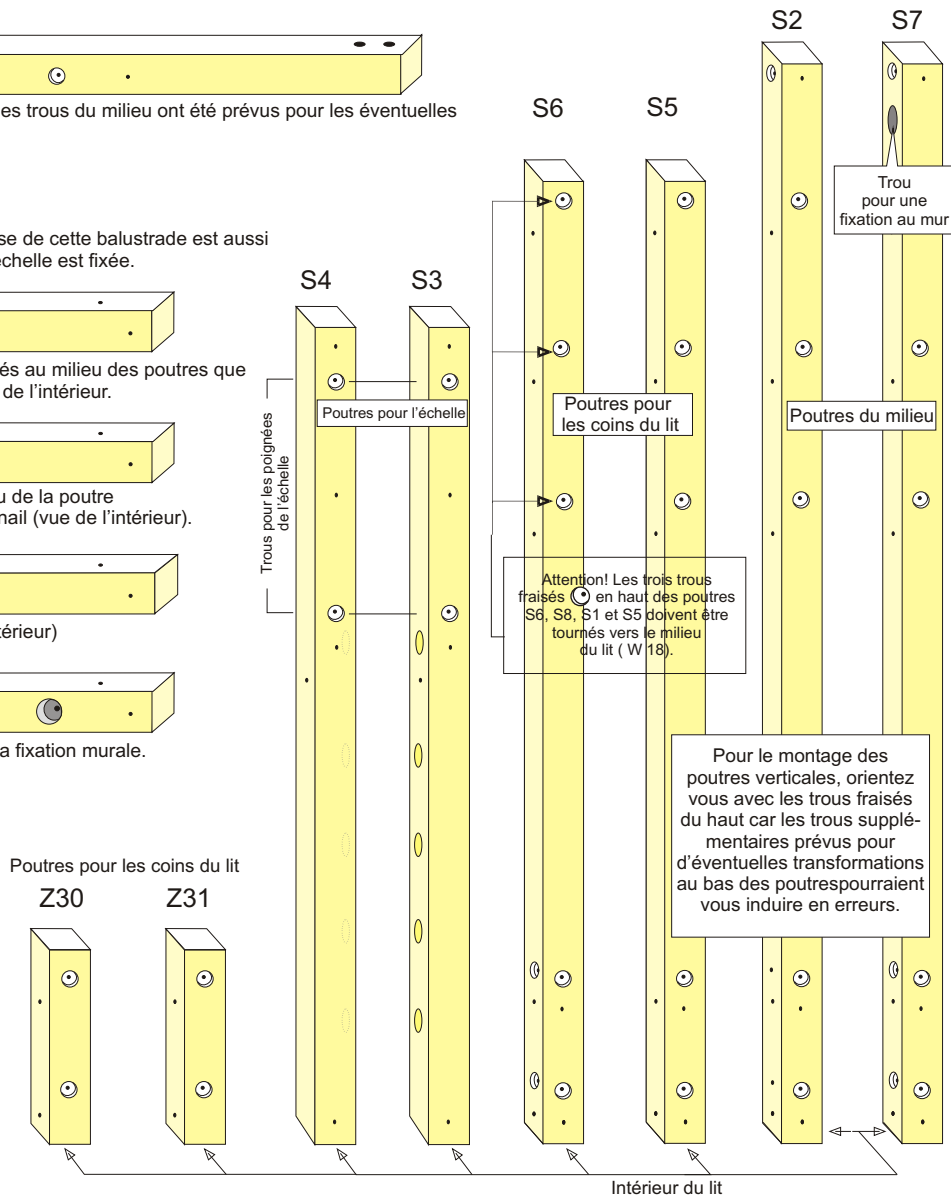

Pour le montage des poutres verticales, orientez vous avec les trous fraisés du haut car les trous supplémentaires prévus pour d'éventuelles transformations au bas des poutres pourraient vous induire en erreurs.

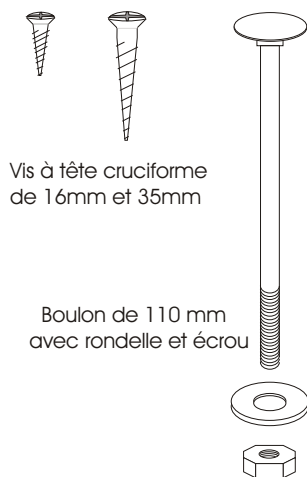

Commencer par visser les poutres **horizontales W1, W8, W14 et W19** (W = horizontal, S = vertical). Vous trouverez le nom des poutres **Schéma 1.1** sur l'extrémité de chacune d'entre elles. Poser d'abord les poutres sur le sol de façon à pouvoir faire le tour du lit **Schéma 1.2**.

Attention! Visser les poutres horizontales (W1, W2, W8, W9, W24, W25, W26, W27, W28) de manière à ce que la plupart des trous fraisés (= ©), soient tournés vers l'intérieur du lit et de façon à ce que la partie de la poutre avec seulement deux trous fraisés soit tournée vers le bas! Les trous fraisés des poutres W13, W15, W16, W17 et W23 doivent aussi être tournés vers l'intérieur du lit.

Pour le montage des poutres: enfoncer les **boulons** à l'aide d'un marteau de l'extérieur vers l'intérieur de la poutre. Enfiler la rondelle de l'intérieur de la poutre autour du boulon puis l'écrou de 6 que vous serrez à l'aide d'une clef allen de 10 ou d'une visseuse électrique. Au début, ne serrez pas trop les boulons.

Monter les poutres de coin S2, S5, S6, S7, Z30 et Z31. Veiller à ce que le **côté des poutres avec les cinq trous fraisés soient tournés vers les poutres du milieu**. Continuer le montage des poutres W7, W17, W12 et W23 en suivant les schémas. Le montage des poutres W17 et W23 peut être inversé, de manière à pouvoir fixer le lit au mur soit du côté de la tête, soit des pieds avec la poutre W23.

Placer les **poutres W2, W9, W24 et W28** de manière à avoir l'encoche prévue pour poser le sommier à lattes vers le **haut**. Monter les poutres restantes en suivant le schéma **Schéma 1.1**. Les poutres latérales **W13 - W23** doivent être aussi fixées à leurs extrémités avec des boulons à visser verticalement de haut en bas et à serrer avec une rondelle et un écrou de 6. Visser les poutres horizontales de l'étage supérieur de préférence de haut en bas de manière à pouvoir serrer plus facilement les écrous avec une visseuse électrique. Ne visser fermement que les vis au **bas** des poutres pour faciliter la suite du montage.

Montage de l'échelle: verser quelques gouttes de colle forte pour le bois dans les **quatre** fraises du bas des poutres S3 et S4 pour fixer les **barreaux** de l'échelle. Enfoncer doucement les **quatre barreaux** avec un marteau. **Schéma 1.3**. Laisser le trou le plus haut libre (prévu pour ajouter un barreau supplémentaire, lorsque le lit veut être monté à 150 cm du sol!)

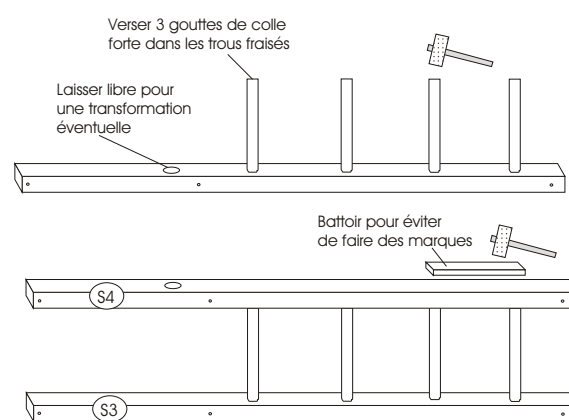


Schéma 1.3

Schéma 1.4


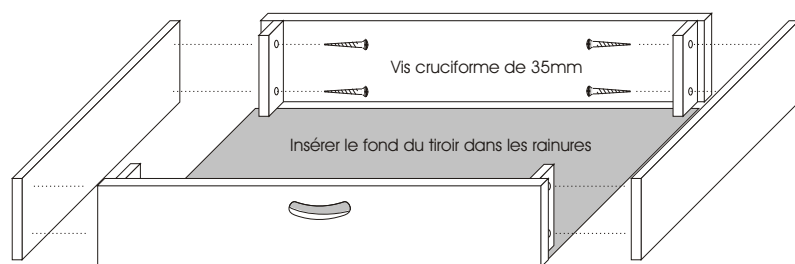



Schéma 1.5

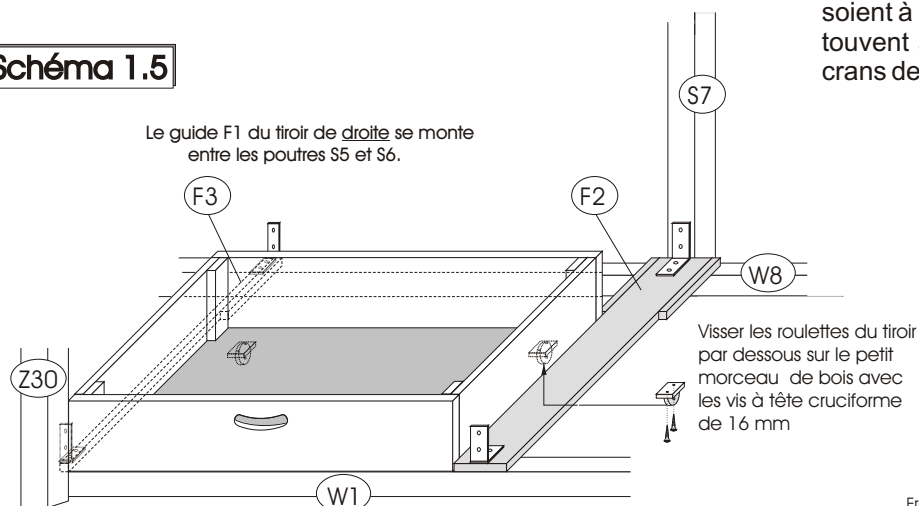

Avant de fixer le sommier à lattes, monter les tiroirs. Insérer le fond du tiroir dans les rainures avant de visser les côtés, le devant et le dos du tiroir (**Schéma 1.4**). Visser les **roulettes** sur les petits morceaux de bois qui se trouvent sous le tiroir. (**Schéma 1.5**). Poser les tiroirs entre les poutres W1 et W2 de l'intérieur vers l'extérieur du lit. Monter les **guides F1, F2 et F3** aux poutres S2/S7, S5/S6 et Z30/Z31 à l'aide d'équerres de **40 x 40mm**, de manière à ce qu'ils soient à la même hauteur que les tiroirs et que les tiroirs se trouvent au milieu entre les poutres verticales. Placer les crans de sécurité des tiroirs à l'arrière. (**Schéma 1.5**).

Sommier à lattes : Conformément au **Schéma 1.6** , enfoncer deux chevilles en bois dans chacune des 15 lattes et visser les 16 lattes centrées sur les poutres W2 et W9, avec les vis à tête cruciforme. Pour des raisons de sécurité, le lit doit être utilisé avec un matelas à cause de l'espace vide entre chaque latte. Si vous souhaitez tout de même utiliser le lit sans matelas, il vous faudra visser quatre lattes supplémentaires sur les poutres W2 et W9. et enlever les chevilles en bois ("Surface de jeu fermée", N° de commande : 650, 169;00F/ 25;32EURO) **Schéma 1.7** . Les explications valent également pour le lit à l'étage de CAPT'N COOK.

Schéma 1.6

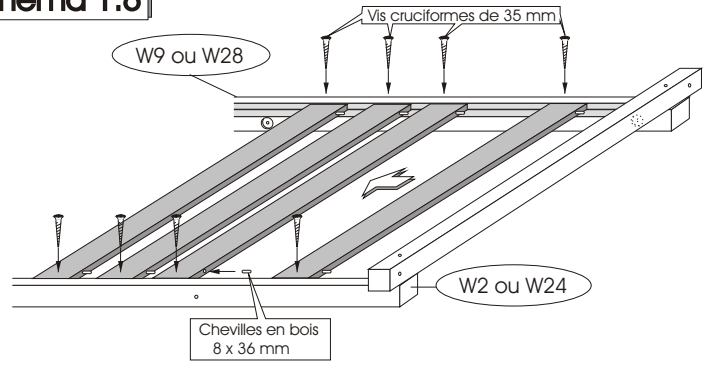

Fixer les barrières de sécurité Z24 - Z27 à l'aide des vis cruciformes de 35 mm entre le sommier à lattes et la première série de balustrades (Z11, W22, W27, W16) (voir **Schéma 1.1**). Visser les barrières de sécurité frontales (Z27) ainsi que celles de derrière (Z24) de l'intérieur et les barrières de sécurité sur les côtés Z25 et Z25 de l'extérieur. Attacher la voile à l'aide des cordes de 50 cm de long aux poutres W18 et W17 ou bien W18 et W23 de façon à ce qu'elle soit bien tendue.

Schéma 1.7



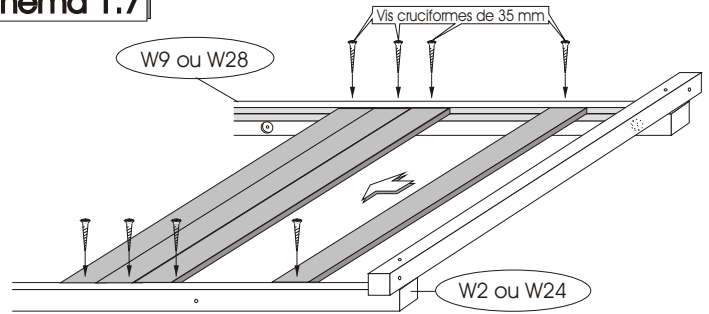


Schéma 1.9

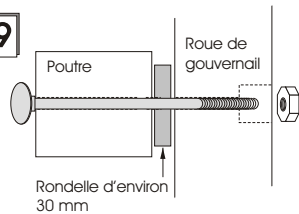

Faire un noeud en forme de 8 pour fixer la corde

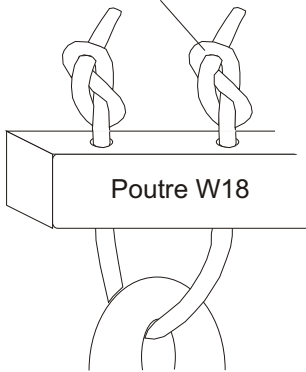

Skzze 1.8

Fixer la corde lisse à l'aide de la cordelette de 10 mm d'épaisseur à l'extrémité de la poutre W18 comme dans le **Schéma 1.8**

Fixer la roue de gouvernail avec le boulon et avec la grande rondelle (entre les poutres et le gouvernail **Schéma 1.9**) à l'intérieur des poutres frontales W17 sur le côté (ou à une poutre forée à 6 mm de votre choix). La roue de gouvernail se met avec un **boulon M6** (reconnaisable grâce au petit bout vert) compris dans la livraison.

Visser le demi cercle au dessus de l'échelle à l'aide de la vis cruciforme de 35mm à l'extrémité supérieure de la poutre S3 et S4 (ici, utiliser les trous pré-forés du demi cercle).

Retirer l'autocollant du bout de chaque poutre et des autres pièces de montage.

Fixation à un mur: Pour que votre enfant puisse aussi de temps en temps s'amuser de manière plus vigoureuse et pour que les boulons n'escamotent pas le bois pour rien, nous vous conseillons de fixer l'ensemble de la structure au mur grâce aux trous pré-forés tout en haut de la poutre S7 à l'aide de la cheville et de la vis de 100mm. Si le lit n'est pas au contact direct d'un mur (à cause d'une plinthe par ex.), vous pouvez caller la petite bille de bois pré-perforée entre le lit et le mur. Après environ trois semaines, resserrer encore une fois les boulons. Faites attention à ne pas trop enfoncer la tête des boulons dans le bois.

Indication importante: conformément aux normes européennes EN 747, nous nous devons de vous informer des risques de chute liés à l'utilisation du lit à étages par des enfants de moins de 6 ans. WOODLAND. C'est pour ça que WOODLAND utilise des balustrades dont la hauteur est le double des normes européennes préconisées.

Si vous avez des **questions techniques** sur le montage de votre lit WOODLAND, nous nous tenons à votre disposition sous le numéro de téléphone: 0049 2133248216.

Toute l'équipe de WOODLAND vous souhaite de passer d'agréables moments avec votre nouveau lit WOODLAND.

