

Così inizia:

1. Prima di iniziare con il montaggio La preghiamo di guardare bene tutti gli schizzi. Per un orientamento facile, tutti i pezzi di montaggio importanti sono dotati di un **adesivo**, sul quale c'è scritto di quale elemento si tratta. Un altro aiuto d'orientamento è anche la lista allegata e riassuntiva con tutti i pezzi della fornitura. Su questa si possono vedere tutte le travi nelle loro posizioni verticali e orizzontali. Tutti i cartoni sono dotati di un adesivo tramite il quale è facilmente riconoscibile il contenuto.
2. Un trattamento con **olio** o **cera** (se assolutamente lo si vuole) dovrebbe essere fatto prima del montaggio.


Noi consigliamo di non trattare il legno, così che l'umidità nella camera viene più regolata. Inoltre si possono risparmiare soldi (per olio o cera) ed ha anche il vantaggio di togliere più facilmente macchie (per es. di matite colorate) con carta smeriglio e di togliere ammaccature tramite carta assorbente e un ferro da stiro. Due ulteriori argomenti affinché il legno di pino non venga trattato sono i seguenti: Il legno di pino non trattato offre alle piccole mani dei bambini più appiglio e mantiene la sua ottica naturale e piacevole.

3. Per il montaggio sono necessari i seguenti **attrezzi**: una chiave a cricchetto con un rialzo a noce per **viti della misura dieci**, un cacciavite **a croce** (sarebbe meglio un **avvitatore elettrico**), un martello di gomma ed una persona che aiuta.

Si incomincia il montaggio del letto con le travi orizzontali **W1, W8, W14** e **W19** (W =orizzontale, S=verticale). Le denominazioni delle travi sono sulla testiera della trave, corrispondente allo **Schizzo 1.1**. Si posizionano le travi sul pavimento in modo tale che Lei possa girare intorno al letto. **1.**

Attenzione! Tutte le travi orizzontali lunghe (W1, W2, W8, W9) si devono montare in tal modo che la parte con tanti buchi © e posizionata all'interno e la parte con solo 2 buchi e posizionata sulla parte inferiore della trave! Anche la trave della testata W13 dev essere posizionata con i buchi verso l'interno.


Montaggio delle travi: Le viti di 110mm si battono nei buchi delle travi con un martello di gomma dall'esterno verso l'interno. Si inserisce dall'interno una rondella sulla vite di 110mm, che poi si avvita con un dado della misura n. 6, tramite un avvitatore con un rialzo a noce per viti della misura n. 10. All'inizio non si devono avvitare le viti in modo troppo forte.

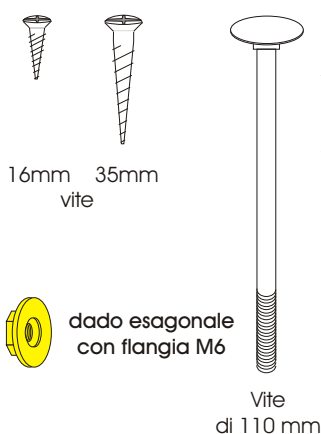

Montaggio delle travi d'angolo Z30, Z31 e le travi centrali Z32: bisogna fare attenzione, che i buchi delle travi Z30, siano posizionati in direzione della trave centrale. Si continua come e mostrato negli schizzi **1.** **2.**

Le travi con le scanalature **W2** e **W9**, che servono per trattenere le travi che sostengono il materasso devono essere posizionate con la scanalatura verso l'alto. Le travi delle testate **W13**, **W14**, **W19** e **W20** vengono ulteriormente rafforzate con viti di 110mm verticalmente da entrambe le estremità dall'alto in basso, poi le viti vengono strette con i dadi esagonali con flangia.

Schizzo 1.2

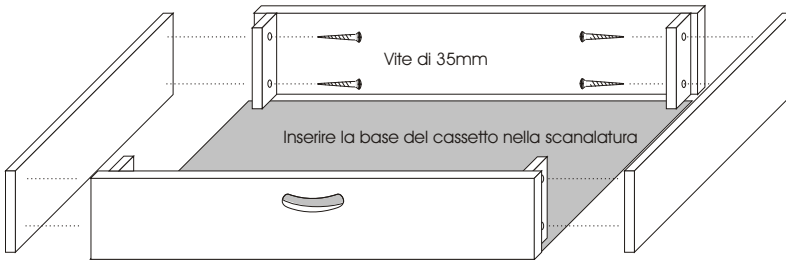


Prima di montare la rete a doghe si montano i **cassetti**. Prima inserire la base nella scanalatura, poi si avvita le parti frontali, laterali e posteriori dei cassetti **Schizzo 1.2**. Le rotelle vengono avvitate sui blocchetti della base dei cassetti **Schizzo 1.3**. Inserire i cassetti fra le travi W1 e W2 dall'interno all'esterno nel posto previsto.

Le 3 travi reggenti F1, F2, F3 vengono avvitate tramite gli angoletti 40x40mm alle travi Z30/ Z31 e Z32/Z32, in modo che esse siano unite a i cassetti e in modo che i cassetti siano posizionati in modo centrale fra le travi verticali. Gli spigoli di tocco delle travi reggenti vengono posizionate posteriormente **Schizzo 1.3**

Schizzo 1.3

Per il cassetto di destra la trave reggente F1 viene montata fra le travi S2 e S7

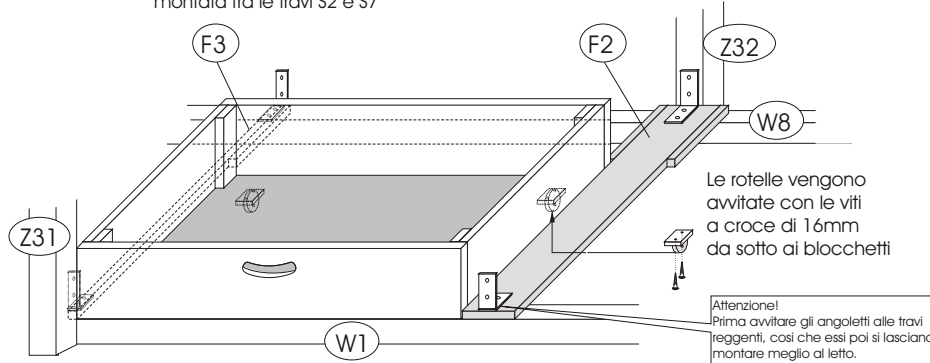

La rete a doghe: come si vede nello schizzo(**Schizzo 1.4**) si inseriscono lateralmente in ognuno dei 15 listelli sempre due tasselli di legno dalla parte superiore ed inferiore. Dopo di avere messo i 16 listelli sulle travi W2 e W9, con le scanalature previste, si uniscono i listelli tramite i tasselli di legno in modo che non siano completamente uniti, ma che rimanga una distanza di ca. 2-3cm. Si fissano i listelli con le viti di 35mm. Per motivi di sicurezza la rete a doghe si deve solo usare con un materasso (a causa della distanza fra i listelli).

Pericolo di slogatura: Se si vuole avere un piano da giocare senza materasso bisogna montare 4 ulteriori listelli (set di piano gioco, n. d ordine 650) sulle travi con le scanalature previste per i listelli. In questo caso si devono togliere tutti i tasselli di legno in modo di avere una piastra compatta **Schizzo 1.5**


Dopo ca. 3 settimane si avvitano ancora una volta tutte le viti, facendo attenzione che le viti non entrino troppo nel legno.

Se Lei dovesse avere domande tecniche riguardo il montaggio del suo letto WOODLAND noi siamo volentieri a Sua disposizione attraverso il seguente numero:

(+49) 021 33 248 231.

Il team WOODLAND Le augura adesso un buon divertimento con il Suo letto divertente WOODLAND.

Schizzo 1.4

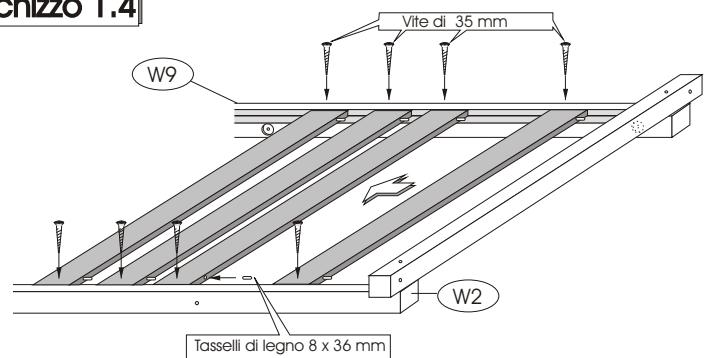

Schizzo 1.5

