

Commencer ainsi:

1. Avant le montage, regardez attentivement les schémas. Toutes les pièces principales ont un autocollant indiquant leur nom pour faciliter leur repérage. La liste des poutres en annexe est également là pour vous aider. Sur celle-ci vous trouverez toutes les poutres placées dans leur position de montage soit verticalement ou horizontalement. Vous trouverez aussi un autocollant sur chaque carton vous précisant leur contenu.

2. Traiter le bois de préférence avant le montage (si c'est absolument nécessaire) avec de la cire ou du vernis spécial meubles.


Notre conseil : Un lit non traité garantit tout de même un environnement plus sain dans la chambre. (Surtout pour la régulation de l'humidité) et vous permet d'économiser de l'argent. De plus, vous pouvez enlever toutes sortes de taches (comme les traces de crayons de couleur à l'aide de papier-émeri, d'un buvard et d'un fer à repasser! Deux autres arguments : le bois en pin massif non traité est antidérapant et conserve sa belle couleur naturelle.

3. Pour le montage, vous avez besoin des outils suivants : une clef à pipe de 10, un tournevis cruciforme et un marteau. Vous n'aurez besoin d'aide que pour monter les poutres dans les angles.

Commencer par visser les poutres horizontales **W1, W8, W14 et W19** (W = horizontal, S = vertical). Vous trouverez le nom des poutres **schéma 1.1** sur l'extrémité de chacune d'entre elles. Poser d'abord les poutres sur le sol de façon à pouvoir faire le tour du lit **1.**

Attention! Visser les poutres horizontales (W1, W2, W8, W9) de manière à ce que la plupart des trous fraisés (= ©), soient tournés vers l'intérieur du lit et de façon à ce que la partie de la poutre avec seulement deux trous fraisés soit tournée vers le bas! Les trous fraisés des poutres W13 doivent aussi être tournés vers l'intérieur du lit.


Pour le montage des poutres: enfoncer les **boulons** à l'aide d'un marteau de l'extérieur vers l'intérieur de la poutre. Enfiler l'écrou de l'intérieur de la poutre autour du boulon puis serrez à l'aide d'une clef à pipe de 10 ou d'une visseuse électrique. Au début, ne serrez pas trop les boulons.

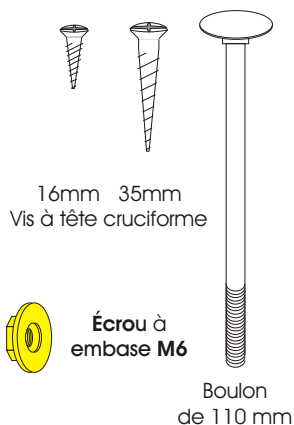

Monter les poutres Z30 et Z31 sur les coins du lit et les poutres verticales Z32 au milieu du lit. Veiller à ce que les trous fraisés des poutres Z30 et Z31 soient tournés vers les poutres du milieu. Continuer le montage en suivant les schémas 1.1 + 1.2.

Placer les poutres W2 et W9 de manière à avoir l'encoche prévue pour poser le sommier à lattes vers le haut. Les poutres latérales W13, W14, W19 et W20 doivent être aussi fixées à leurs extrémités avec des boulons à visser verticalement de haut en bas et à serrer avec un écrou de 6.


Schéma 1.2

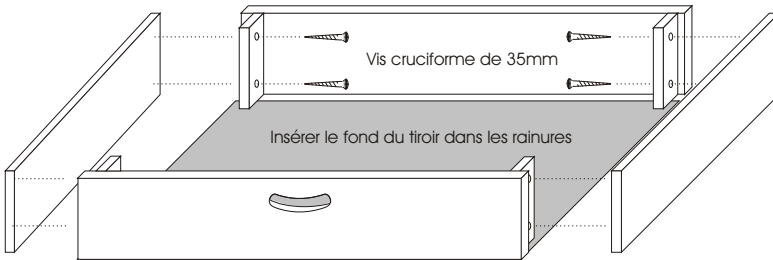

Avant de fixer le sommier à lattes, monter les tiroirs. Insérer le fond du tiroir dans les rainures avant de visser les côtés, le devant et le dos du tiroir (Schéma 1.2). Visser les roulettes sur les petits morceaux de bois qui se trouvent sous le tiroir (Schéma 1.3). Poser les tiroirs entre les poutres W1 et W2 de l'intérieur vers l'extérieur du lit. Monter les guides F1, F2 et F3 aux poutres Z30/Z31 et Z32/Z32 à l'aide d'équerres de 40 x 40 mm, de manière à ce qu'ils soient à la même hauteur que les tiroirs et que les tiroirs se trouvent au milieu entre les poutres verticales. Placer les crans de sécurité des tiroirs à l'arrière (Schéma 1.3).

Schéma 1.3

Le guide F1 du tiroir de droite se monte entre les poutres S2 et S7.

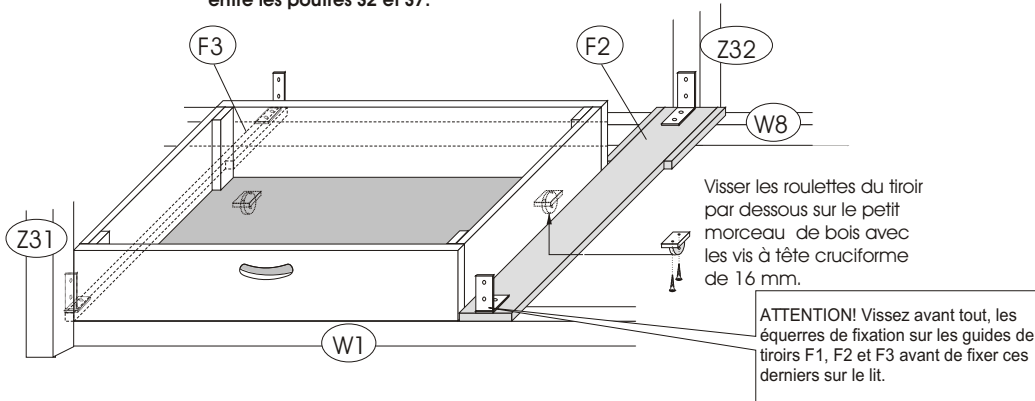


Veillez, s'il vous plaît à ce que les petits enfants n'avalent pas les caches des vis!

Sommier à lattes : Conformément au Schéma 1.4, enfoncer deux chevilles en bois dans chacune des 16 lattes et visser les 17 lattes centrées sur les poutres W2 et W9 avec les vis à tête cruciforme. Pour des raisons de sécurité, le lit doit être utilisé avec un matelas à cause de l'espace vide entre chaque latte. Si vous souhaitez tout de même utiliser le lit sans matelas, il vous faudra visser quatre lattes supplémentaires sur les poutres W2 et W9 et enlever les chevilles en bois ("Surface de jeu fermée", N° de commande : 650)

Schéma 1.5

Schéma 1.4

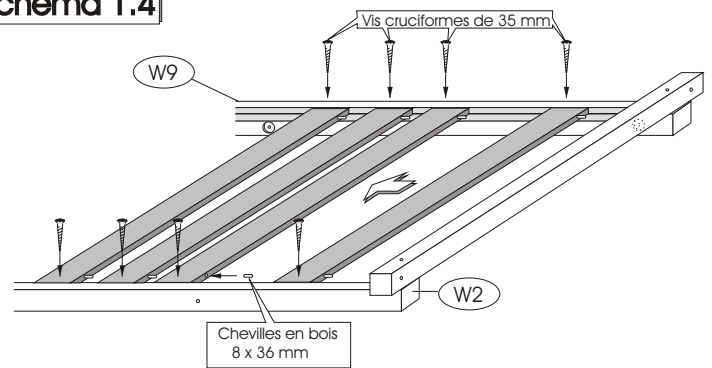

Après environ trois semaines, resserrer encore une fois les boulons. Faites attention à ne pas trop enfoncer la tête des boulons dans le bois.

Si vous avez des questions techniques sur le montage de votre lit WOODLAND, nous nous tenons à votre disposition sous le numéro de téléphone: 004921 33248213.

Toute l'équipe de WOODLAND vous souhaite de passer d'agréables moments avec votre nouveau lit WOODLAND!

Schéma 1.5

