


Schizzo 1.1

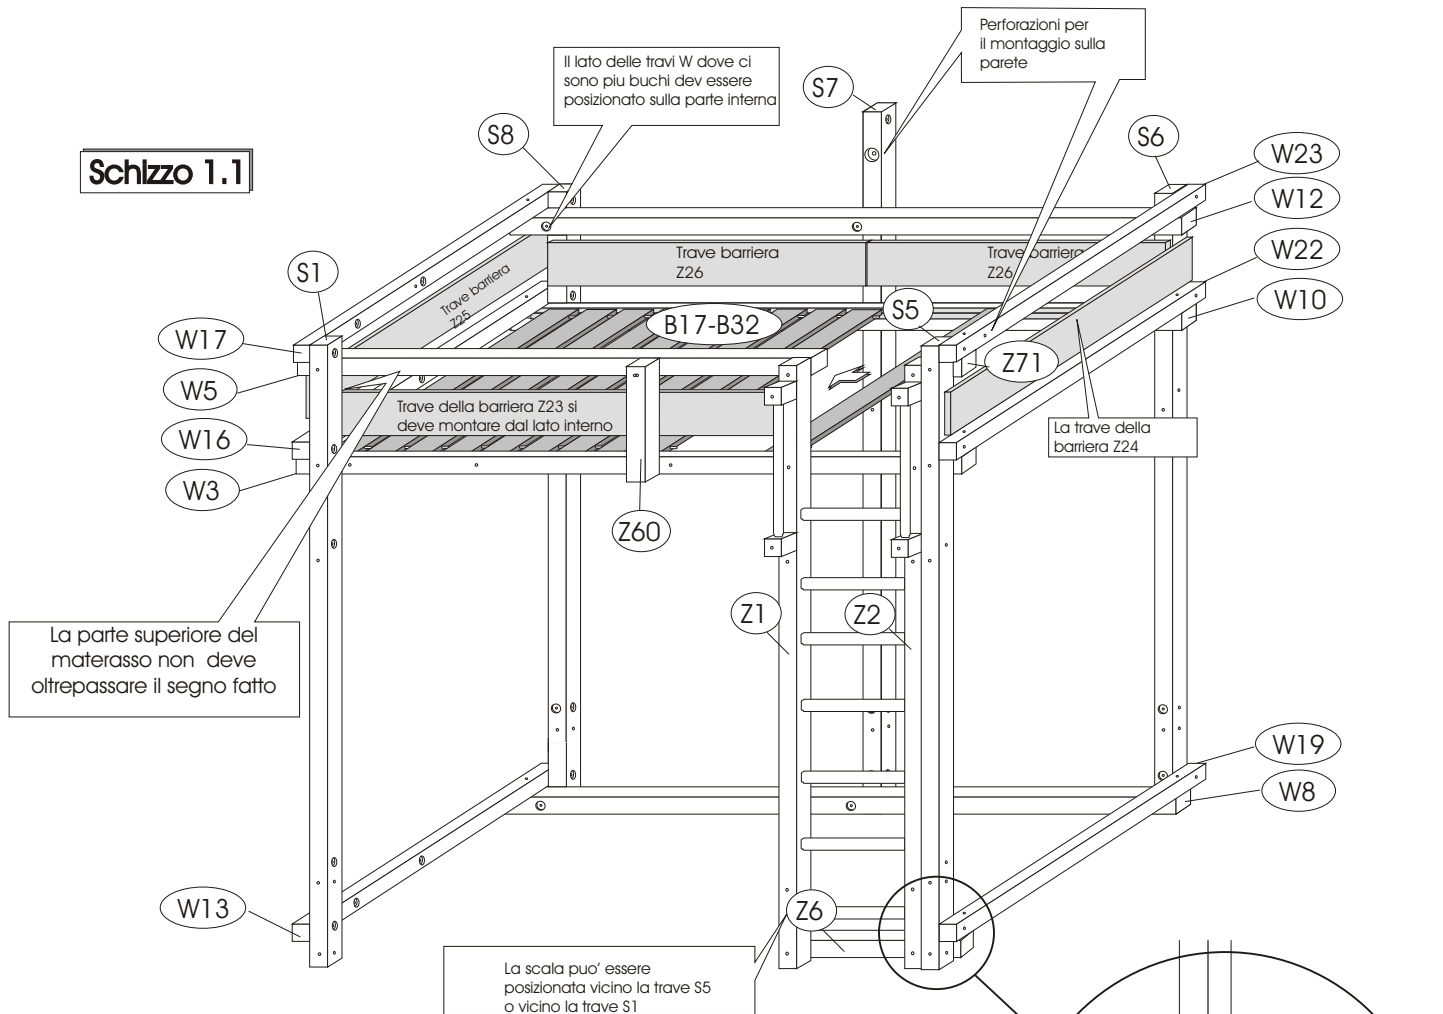

Così inizia:


1. Prima di iniziare con il montaggio La preghiamo di guardare bene tutti gli schizzi. Per un orientamento facile, tutti i pezzi di montaggio importanti sono dotati di un **adesivo**, sul quale c'è scritto di quale elemento si tratta. Un altro aiuto all'orientamento è la **lista allegata** riassuntiva con tutti i pezzi della fornitura. Su questa si possono vedere tutte le travi nelle loro posizioni verticali ed orizzontali. Tutti i cartoni sono dotati di un adesivo tramite il quale è facilmente riconoscibile il contenuto.

2. Un trattamento con olio o cera (se assolutamente lo si vuole) dovrebbe essere fatto prima del montaggio.

Noi consigliamo di non trattare il legno, così che l'umidità nella camera viene meglio regolata. Inoltre si possono risparmiare soldi (per olio o cera) e si ha anche il vantaggio di togliere più facilmente macchie (per es. di matite colorate) con carta smeriglio e di togliere ammaccature tramite carta assorbente ed un ferro da stiro. Due ulteriori motivazioni affinché il legno di pino non venga trattato sono i seguenti: il legno di pino non trattato offre alle piccole mani dei bambini maggiore appiglio e mantiene la sua estetica naturale e piacevole.

3. Per il montaggio sono necessari i **seguenti attrezzi**: una chiave a cricchetto con un rialzo per viti della misura dieci, un cacciavite a croce (sarebbe meglio un avvitatore elettrico), un martello di gomma ed una persona che aiuta.


Schizzo 1.2

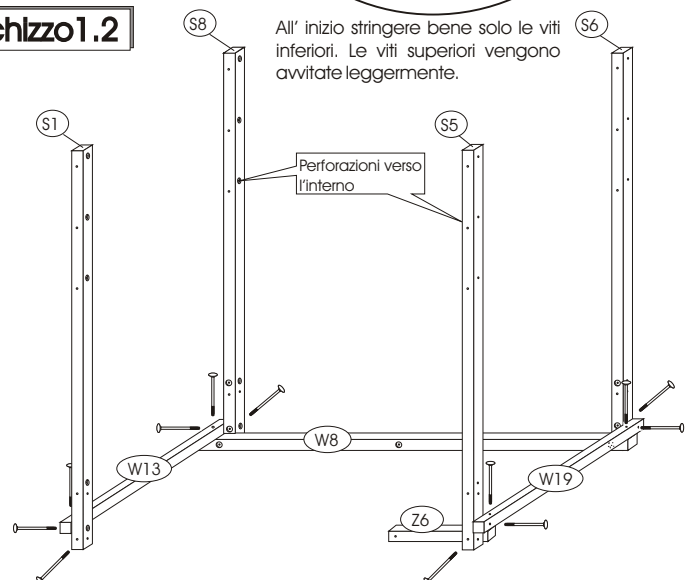

Lista di tutte le travi MISSISSIPPI


Orientamento ed aiuto per il montaggio

n. d art. 505-5




W10: La scanalatura delle travi di sostegno per il materasso deve essere posizionata sempre verso l'alto!


Travi per sostenere il materasso




W3: Le perforazioni segnalate con la lettera "L" per 4 varianti di montaggio (alcune perforazioni non vengono usate)




W8, W12: Attenzione: (2 buchi vengono posizionati all'ingiu', 3 buchi vengono posizionati nella parte interna!)




W5: Puo' essere montata anche al contrario, se la scala dev'essere montata sulla testiera del letto.




W13, W16 (I buchi centrali si usano solamente se la scala viene montata sulla testiera)




W17: C'e' un' ulteriore perforazione centrale per le viti del timone (vista dalla parte interna)




W19, W22: (vista dalla parte interna)



W23: ha una perforazione piu' grande per il montaggio sulla parete (vista dalla parte interna)



Z6: L'ultima trave della parte inferiore della scala. Viene montata alle parti inferiori delle travi Z1 e Z2 della scala.




Z71: La trave corta. Viene posizionata vicino alla scala, sotto la trave W23 oppure W16.

Quando seleziona le travi si orienti ai buchi di 20mm: . Le travi sono raffigurate con la parte interna che e' fornita con la maggior parte dei buchi (ce ne sono alcuni sulla parte esterna).


La denominazione delle travi ("W1", "W2"...ecc.) si trova scritta ad una delle estremita' delle travi (testata).

"W" significa orizzontale e "S" significa verticale.

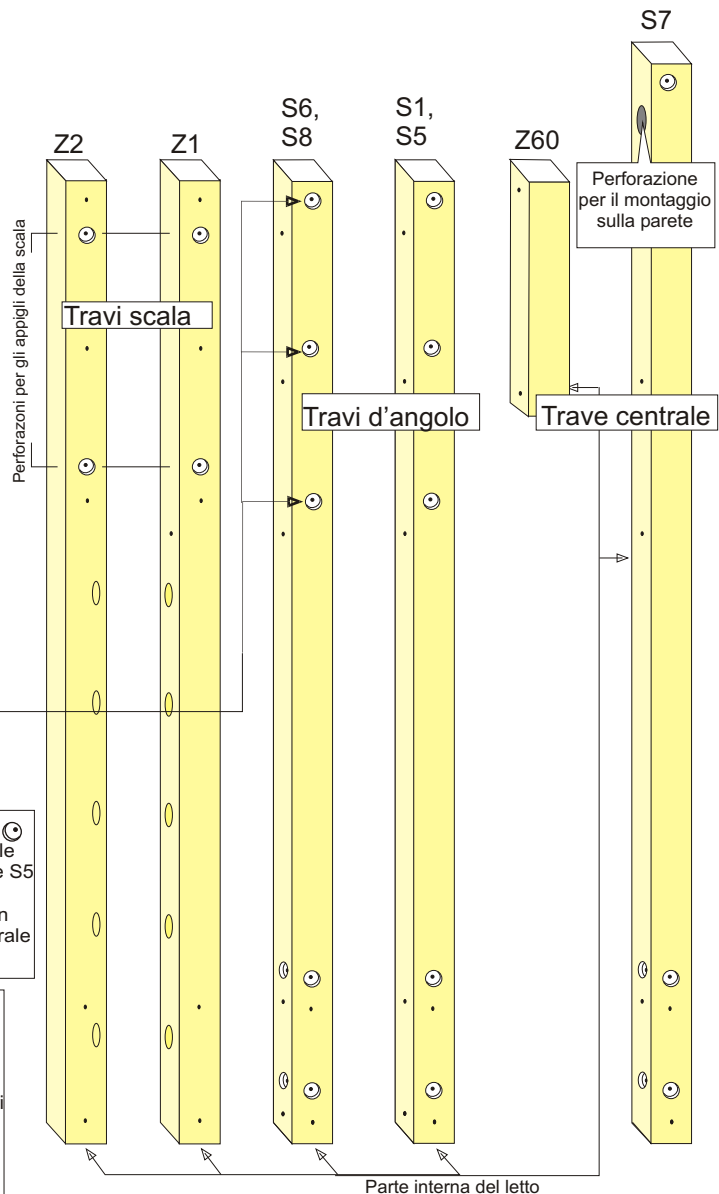

Attenzione! I 3 buchi della parte superiore delle travi d'angolo S6, S8, S1 e S5 quando si fa il montaggio, devono essere in direzione della parte centrale del letto (W18)

Per montare le travi lunghe si consiglia di orientarsi coi buchi e le perforazioni delle parti superiori, poiche' nella parte inferiore le ulteriori perforazioni previste per un montaggio di trasformazione potrebbero essere di disturbo.

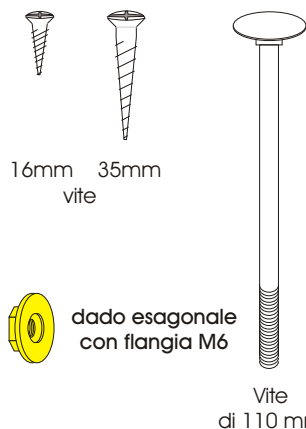


Si incomincia il montaggio del letto con le travi orizzontali **Z6, W8, W13 e W19**. Le denominazioni delle travi sono sulla testiera della trave corrispondente allo **Schizzo 1.1**. Si posizionano le travi sul pavimento in modo tale che Lei possa girare intorno al letto (**Schizzo 1.2**).

Attenzione! Tutte le travi orizzontali lunghe (Z6, W3, W5, W8, W10, W12) si devono montare in modo tale che la parte con diverse perforazioni ☉ sia posizionata all' interno del letto e la parte con solo 2 perforazioni posizionata sulla parte inferiore (Schizzo 1.2) ! Anche le travi della testiera W13, W15, W16, W17 e W23 devono essere posizionate con i buchi verso l'interno.

Montaggio delle travi: Le viti di 110mm si inseriscono nei buchi delle travi con un martello di gomma dall esterno verso l'interno. Si inserisce e avvita dall interno un dado esagonale con flangia tramite un avvitatore elettrico con un rialzo per viti della misura n. 10. All' inizio non si devono avvitare le viti in modo troppo forte.

Montaggio delle travi d angolo S1, S5, S6 e S8: con questo tipo di travi bisogna fare attenzione che i 5 buchi siano posizionati in direzione della trave centrale. Riguardo alle travi W5, W17, W12 e W23: le travi W17 e W23 possono essere scambiate a scelta, a secondo se il letto in seguito sara' fissato in modo supplementare alla parete tramite la trave W23 dalla parte della spalliera anteriore o posteriore.

Le travi con le scanalature interne W3 e W10, che servono per trattenere le travi che sostengono il materasso devono essere posizionate con la scanalatura verso l' alto. Le travi vengono montate come viene mostrato nello **Schizzo 1.1**. Le travi delle testate **W13 -W23** vengono ulteriormente rafforzate con viti di 110mm verticalmente da entrambe le estremita' dall' alto in basso, poi vengono strette con i dadi esagonali con flangia. Le travi orizzontali del piano superiore dovrebbero essere montate possibilmente dall' alto in basso, poiche' in tal modo e' piu' facile stringere i dadi con l'avvitatore elettrico. All' inizio stringere bene solo le viti inferiori poiche' cio' facilita l' ulteriore montaggio delle altre travi.

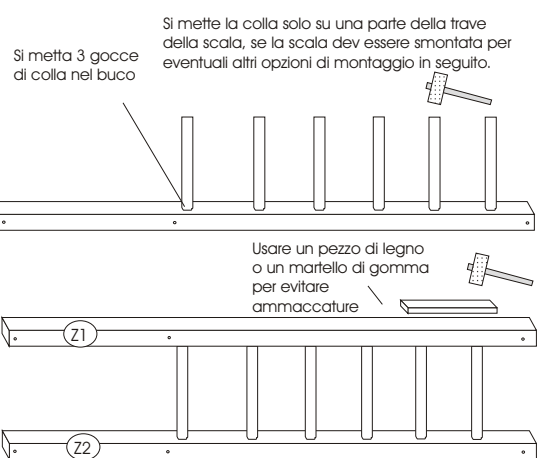


Montaggio della scala: Per primo si mettono un paio di gocce di colla (compresa nella consegna) nei 6 buchi inferiori della trave Z2. Poi i 6 pioli vengono battuti con un martello di gomma in modo cauto nei buchi previsti (**Schizzo 1.3**).

Schizzo 1.3


La rete a doghe: come si vede nello **Schizzo 1.4** si inseriscono lateralmente in ognuno dei 15 listelli sempre due tasselli di legno dalla parte superiore ed inferiore. Dopo di avere messo i 16 listelli sulle travi W3 e W10 con le scanalature previste, si uniscono i listelli tramite i tasselli di legno in modo che non siano completamente uniti, ma che rimanga una distanza di ca. 2-3 cm. Si fissano i listelli con le viti di 35 mm. Per motivi di sicurezza la rete a doghe si deve solo usare con un materasso (a causa della distanza fra i listelli).

Schizzo 1.4

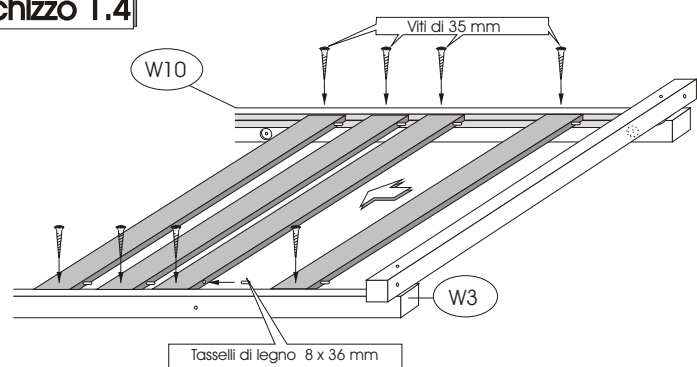

Pericolo di slogatura: se si vuole avere un piano per giocare senza materasso bisogna montare 4 ulteriori listelli ("set di piano gioco", n. d ordine 650) sulle travi con le scanalature previste per i listelli. In questo caso si devono togliere tutti i tasselli di legno in modo di avere una piastra compatta **Schizzo 1.5**

Schizzo 1.5

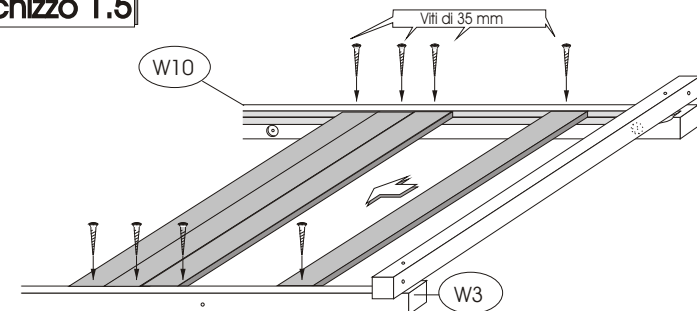

Le barriere di protezione: Z23 - Z26 si fissano con le viti di 35-mm fra materasso e le travi balaustra (W5, W23, W12, W17) **Schizzo 1.1**. Le travi di protezione della parte anteriore (Z23) e le travi di protezione della parte posteriore (Z26 e Z26) vengono avvitate dall' interno, le travi di protezione delle testate Z24 e Z25 si avvitano dall' esterno.

Si tolgono gli **adesivi** dalle estremità delle travi e da tutti gli altri pezzi da montare.

Montaggio sulla parete: si consiglia di fissare il letto attraverso le perforazioni previste della trave S7 (e se possibile ulteriormente della trave W23) tramite i tasselli e le viti lunghe di 80 mm oppure 100 mm, così che il Suo bambino può tirare la corda anche con forza, senza che le viti entrino più profondamente nel legno e lo possano rompere. Se il letto non ha un contatto diretto con la parete, se per es. c'è un battiscopa, si metta un pezzo di legno con una perforazione fra il letto e la parete.

Dopo ca. 3 settimane si avvitano ancora una volta tutte le viti, facendo attenzione che le viti non entrino troppo nel legno.

Un'ulteriore informazione: secondo la norma europea EN 747 dobbiamo informarLa che c'è il pericolo di cadere dal letto a castello per bambini di età inferiore ai 6 anni. Questo è il motivo per cui i letti WOODLAND hanno barriere di protezione quasi tre volte superiori. Se Lei dovesse avere domande tecniche per il montaggio del Suo letto WOODLAND noi siamo volentieri a Sua disposizione attraverso il seguente numero:

(+49) 02133 248 231

Il team WOODLAND Le augura adesso un buon divertimento con il Suo nuovo letto divertente WOODLAND!

**La preghiamo di tenere conto
del pericolo per bambini
piccoli di inghiottire
eventualmente le piccole
coperture di sicurezza.**

