


Schéma 1.1

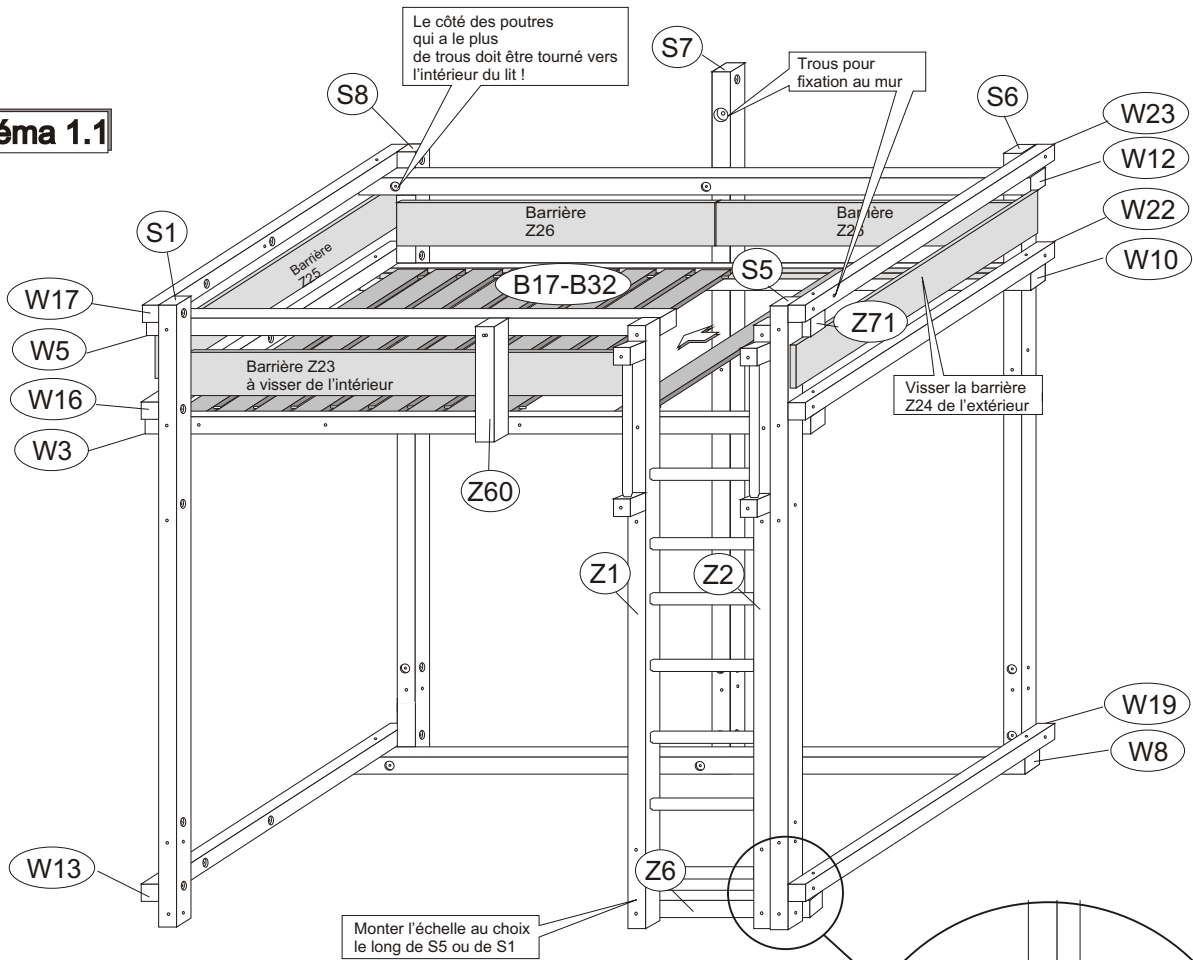

Avant de commencer :

1. Avant de commencer le montage, observer les différents schémas. Toutes les pièces importantes portent un autocollant, ce qui facilite le repérage. La liste des poutres vous aidera aussi. Les poutres sont dessinées suivant leur position : verticale ou horizontale.

2. Si vous souhaitez traiter les poutres, faites le de préférence avant le montage avec de la cire ou de l'huile pour meubles.

Notre conseil : un lit non traité est plus sain (permet de réguler l'humidité de la chambre !). En plus de l'économie de temps, le bois non traité présente un autre avantage : vous pouvez faire disparaître très facilement les éventuelles traces, dessins au feutre ou rayures avec du papier de verre. 2 autres arguments : le pin non traité est moins glissant pour les enfants et garde sa belle couleur naturelle.

3. Pour le montage, vous aurez besoin d'une clé à molette, d'un tournevis et d'un marteau (si vous disposez d'un tournevis électrique, ce sera encore plus pratique). Vous aurez besoin d'une seconde personne pour vous aider seulement lors du montage des montants verticaux aux coins.


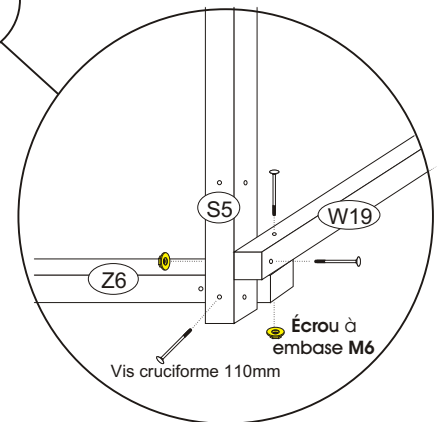


Schéma 1.2

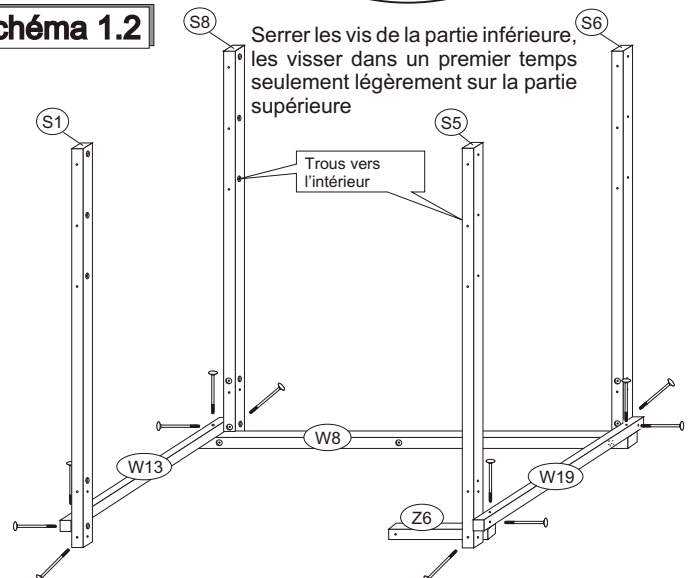


Liste des poutres

Orientation et aide au montage


MISSISSIPPI

Art.-Nr. 505-5




W10: la partie creuse où seront placées les lattes doit être positionnée vers le haut !

Poutres
de support pour le sommier




W3: Les trous "L" sont destinés au montage de l'échelle (4 positions possibles, certains trous resteront donc inutilisés au terme du montage).




W8, W12: Attention, positionner ces poutres de façon à avoir 2 trous vers le bas et 3 vers l'intérieur




W5: le positionnement de cette poutre dépend de la position choisie pour l'échelle




W13, W16 (les trous du milieu ne sont utilisés que lorsque l'échelle est montée en milieu de lit!)




W17: a un trou supplémentaire A au milieu pour fixer le gouvernail




W19, W22: (vue de l'intérieur du lit)



W23: comporte un grand trou pour la fixation au mur.(vue de l'intérieur du lit)




Z6: poutres pour le bout de l'échelle.
A fixer au pied de l'échelle aux poutres Z1 und Z2



Z71: Petite poutre. Elle se monte à côté de l'échelle sous W23 ou W17.


Le nom des pièces ("W1", "W2"...etc.) se trouve à l'extrémité de chaque poutre. La lettre "W" signifie "horizontal" et le "S" "vertical" !

Les poutres à monter horizontalement sont à l'horizontale sur le schéma, celles à monter verticalement sont représentées à la verticale.

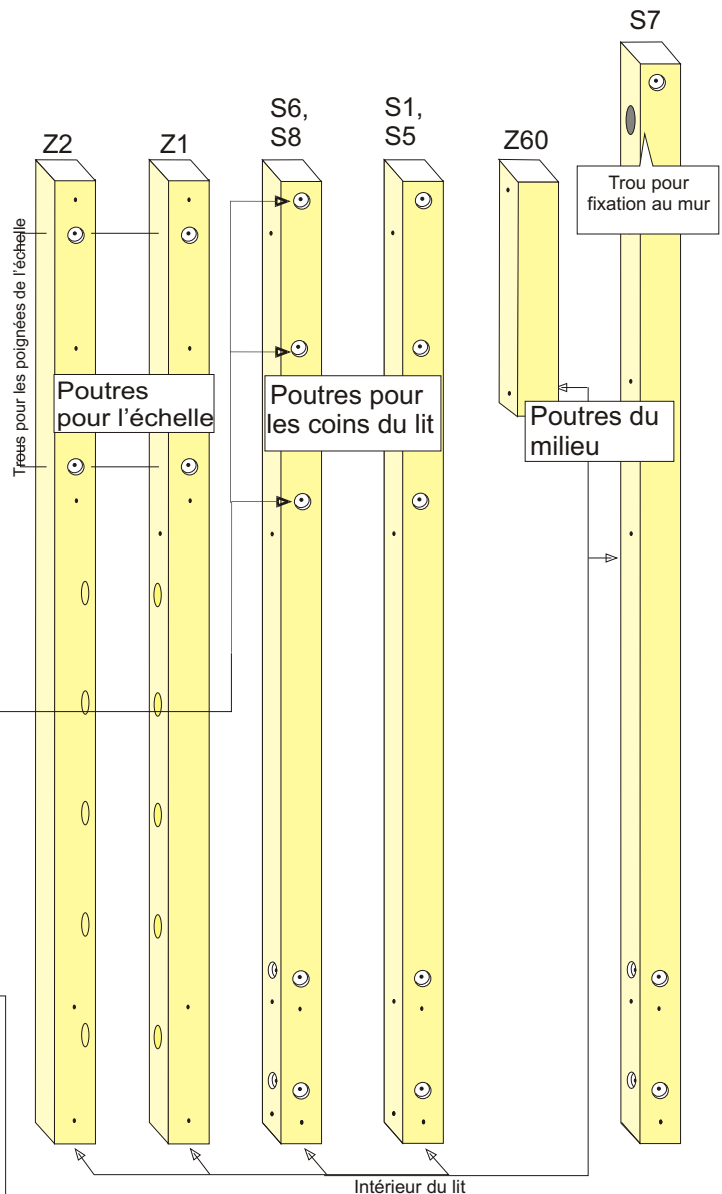

Attention ! Les trous du haut des poutres S6, S8, S1 et S5 doivent être orientés vers le centre du lit (S7)

Pour le montage des poutres verticales, orientez vous avec les trous fraisés du haut car les trous supplémentaires prévus pour d'éventuelles transformations au bas des poutres pourraient vous induire en erreurs.

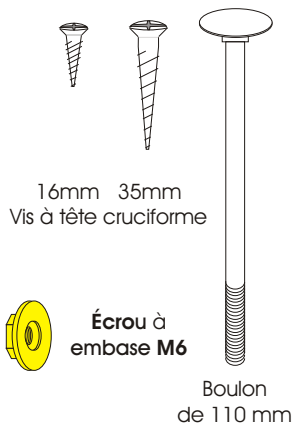

Commencer par visser les poutres horizontales **Z6, W8, W14 et W19** (W = horizontal, S = vertical). Vous trouverez le nom des poutres **Schéma 1.1** sur l'extrémité de chacune d'entre elles. Poser d'abord les poutres sur le sol de façon à pouvoir faire le tour du lit **Schéma 1.2**.

Attention! Visser les poutres horizontales (Z6, W3, W5, W7, W8, W10, W12) de manière à ce que la plupart des trous fraisés (=⊙), soient tournés vers l'intérieur du lit Schéma 1.2 et de façon à ce que la partie de la poutre avec seulement deux trous fraisés soit tournée vers le bas! Les trous fraisés des poutres W13, W16, W17 et W23 doivent aussi être tournés vers l'intérieur du lit.

Pour le montage des poutres: enfoncer les **boulons** à l'aide d'un marteau de l'extérieur vers l'intérieur de la poutre. Enfiler l'écrou à embase de l'intérieur de la poutre et serrez à l'aide d'une clef à pipe de 10 ou d'une visseuse électrique. Au début, ne serrez pas trop les boulons.

Monter les poutres S1, S5, S6 et S8. Veiller à ce que les **cinq trous fraisés des poutres soient tournés vers les poutres du milieu**. Continuer le montage avec les poutres W5, W17, W12 et W23. Le montage des poutres W17 et W23 peut être inversé, de manière à pouvoir fixer le lit au mur soit du côté de la tête, soit des pieds avec la poutre W23.

Placer les **poutres W3 et W10** de manière à avoir l'encoche prévue pour poser le sommier à lattes vers le haut. Monter les poutres restantes en suivant le schéma **Schéma 1.1**. Les poutres latérales **W13 - W23** doivent être aussi fixées à leurs extrémités avec des boulons à visser verticalement de haut en bas et à serrer avec une rondelle et un écrou de 6. Visser les poutres horizontales de l'étage supérieur de préférence de haut en bas de manière à pouvoir serrer plus facilement les écrous avec une visseuse électrique. Ne visser fermement que les vis au bas des poutres pour faciliter la suite du montage.

Montage de l'échelle: verser quelques gouttes de colle forte pour le bois dans les **cinq** fraises du bas des poutres Z1 et Z2 pour fixer les **Schéma 1.3** de l'échelle. Enfoncer doucement les **cinq barreaux** avec un marteau. Laisser le trou le plus haut libre (prévu pour ajouter un barreau supplémentaire, lorsque le lit veut être monté à 150 cm du sol!)


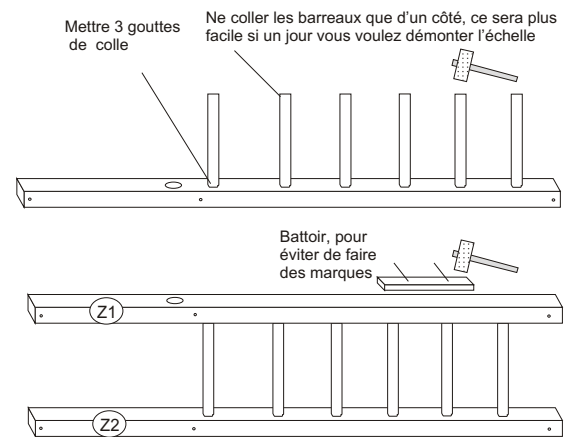


Schéma 1.3

Sommier à lattes : Conformément au **Schéma 1.4**, enfoncer deux chevilles en bois dans chacune des 16 lattes et visser les 17 lattes centrées sur les poutres W3 et W10 avec les vis à tête cruciforme. Pour des raisons de sécurité, le lit doit être utilisé avec un matelas à cause de l'espace vide entre chaque latte. Si vous souhaitez tout de même utiliser le lit *sans* matelas, il vous faudra visser quatre lattes supplémentaires sur les poutres et enlever les chevilles en bois ("Surface de jeu fermée", N° de commande : 650).

Schéma 1.4

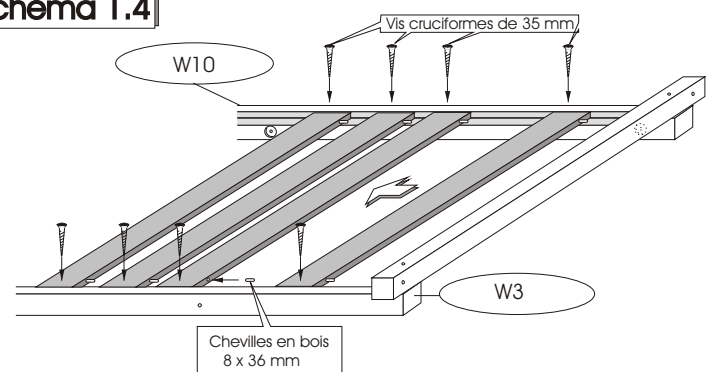

Fixer les barrières de sécurité Z23 - Z26 à l'aide des vis cruciformes de 35 mm entre le sommier à lattes et la première série de balustrades (W5, W23, W12, W17). Visser les barrières de sécurité frontales (Z24 et Z27) ainsi que celles de derrière (Z26 et Z26) de l'intérieur et les barrières de sécurité sur les côtés Z25 et Z25 de l'extérieur.

Attacher la voile à l'aide des cordes de 50 cm de long aux poutres W18 et W17 ou bien W18 et W23 de façon à ce qu'elle soit bien tendue.

Schéma 1.5



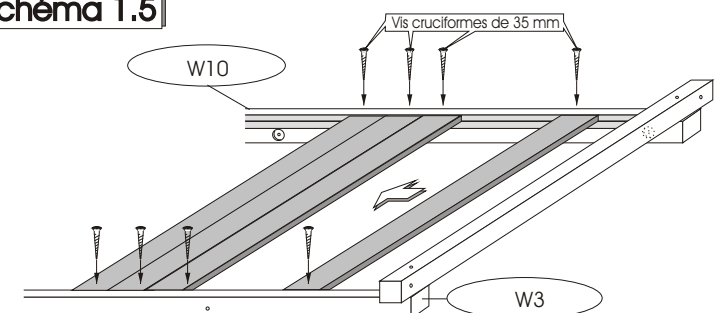


Schéma 1.9

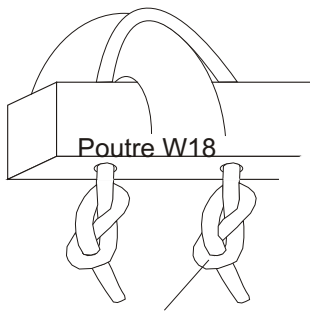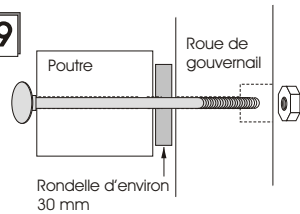

Faire un nœud en forme de 8 pour fixer la corde

Schéma 1.8

Fixer la corde lisse à l'aide de la cordelette de 10 mm d'épaisseur à l'extrémité de la poutre W18 comme dans le **Schéma 1.8**

Fixer la roue de gouvernail avec le boulon et avec la grande rondelle (entre les poutres et le gouvernail **Schéma 1.9**) à l'intérieur des poutres frontales W17 sur le côté (ou à une poutre forée à 6 mm de votre choix). La roue de gouvernail se met avec un **boulon M6** (reconnaisable grâce au petit bout vert) compris dans la livraison.

Visser le demi cercle au dessus de l'échelle à l'aide de la vis cruciforme de 35mm à l'extrémité supérieure de la poutre S3 et S4 (ici, utiliser les trous pré-forés du demi cercle).


Retirer l'autocollant du bout de chaque poutre et des autres pièces de montage.

Fixation à un mur: Pour que votre enfant puisse aussi de temps en temps s'amuser de manière plus vigoureuse et pour que les boulons n'escamotent pas le bois pour rien, **nous vous conseillons de fixer l'ensemble de la structure au mur grâce aux trous pré-forés tout en haut de la poutre S7 à l'aide de la cheville et de la vis de 100mm.** Si le lit n'est pas au contact direct d'un mur (à cause d'une plinthe par ex.), vous pouvez caller la petite bille de bois pré-perforée entre le lit et le mur. Après environ trois semaines, resserrer encore une fois les boulons. Faites attention à ne pas trop enfoncer la tête des boulons dans le bois.


Indication importante: conformément aux normes européennes EN 747, nous nous devons de vous informer des risques de chute liés à l'utilisation du lit à étages par des enfants de moins de 6 ans. WOODLAND. C'est pour ça que WOODLAND utilise des balustrades dont la hauteur est le double des normes européennes préconisées.

Si vous avez des **questions techniques sur le montage** de votre lit WOODLAND, nous nous tenons à votre disposition sous le numéro de téléphone: 0049 21 33248213.

Toute l'équipe de WOODLAND vous souhaite de passer d'agréables moments avec votre nouveau lit WOODLAND.

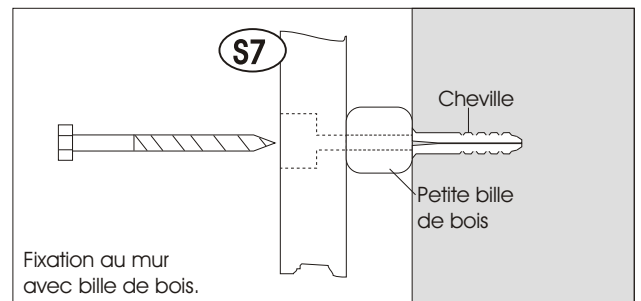

Fixation au mur avec bille de bois.

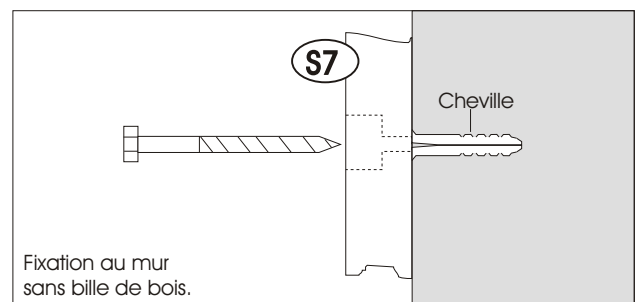

Fixation au mur sans bille de bois.

Attention au risque d'avalement des capsules en plastique par les enfants