


Istruzione di montaggio set di sbarre MONTEREY 601

Conformemente alla norma europea EN 716-1 : 1995

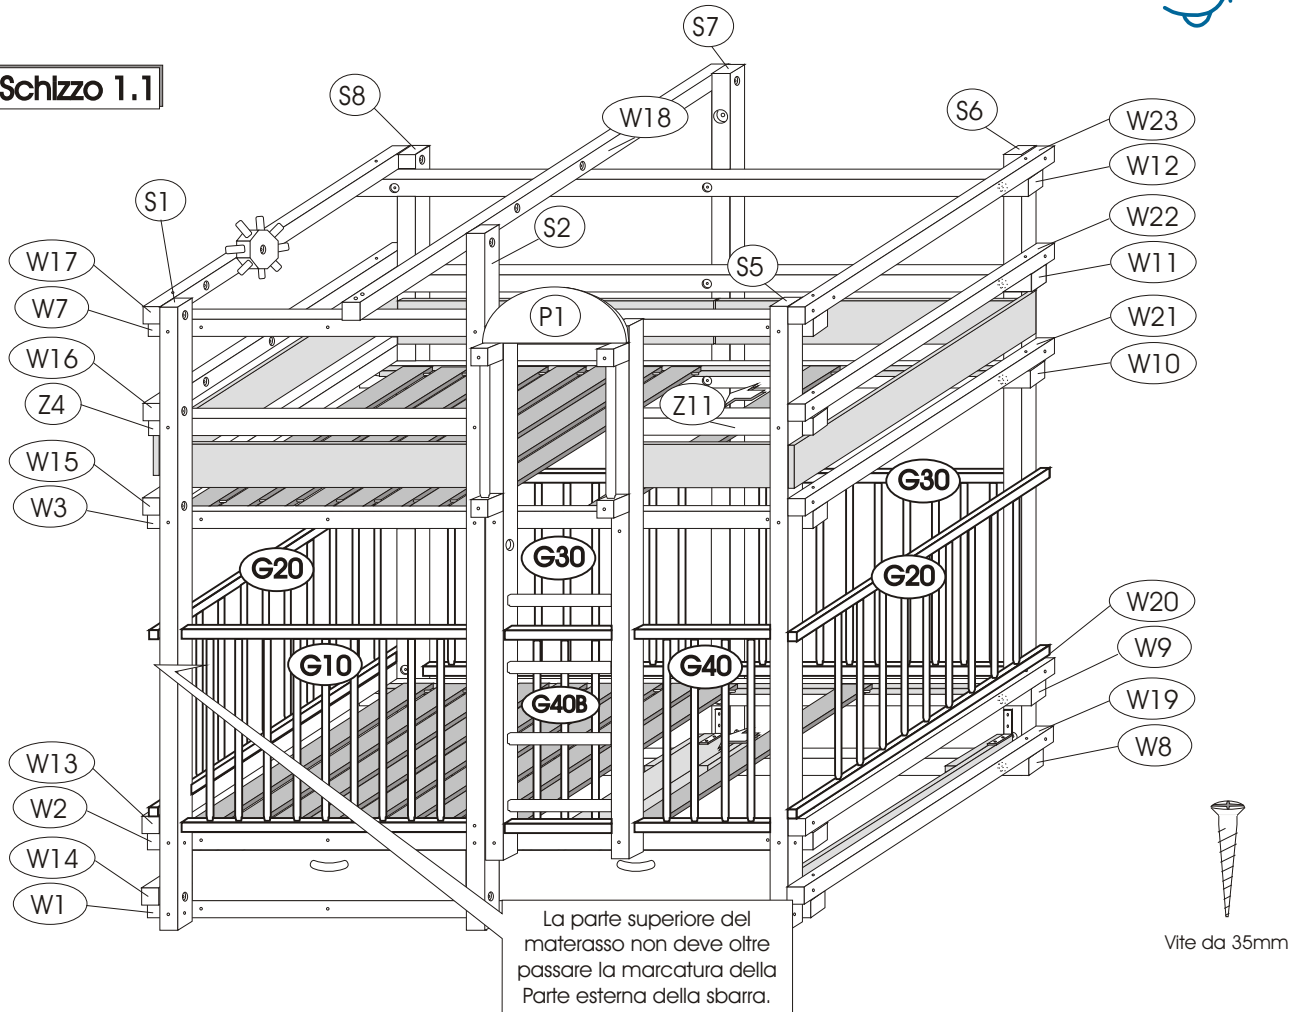


Schizzo 1.1



Per il montaggio sono necessari i seguenti **attrezi**:
 Un cacciavite a croce (sarebbe meglio un **avvitatore elettrico**)
 ed un **nastro metrico**.

Gli elementi-sbarre dei lati corti G20 vengono fissati dall'esterno tramite le 4x viti da 45 mm alle travi verticali S1/S8 ossia S5/S6 (**Schizzo 1.2**). Gli elementi-sbarre G30 si montano tramite le piccole sagomature-U (senza fresatura) e le viti da 35 mm (**Schizzo 1.3**). Prima si fissano le sagomature superiore e poi le sagomature inferiore (alla rovescia). Si fissano le sagomature degli elementi-sbarre frontali G10 e G40, come dimostrato sullo **Schizzo 1.4**, tramite le viti da 35 mm alle travi S1, S2 e S5. Le sagomature-U con i trapani orizzontali lunghi vengono fissati sotto. Le sagomature vengono fissati alla trave d'angolo S1 dalla destra e le sagomature che vengono fissati alla trave d'angolo S5 si avvitano dalla sinistra. Alla trave centrale verticale S2 le sagomature si fissano dalla sinistra e destra. Le distanze fra le sagomature si vedono nello **Schizzo 1.4**. Gli elementi-sbarre G10 e G40 si appendono nelle sagomature con i catenacci di sicurezza all in giù. Si inseriscono i catenacci nei trapani orizzontali lunghi. L'elemento-sbarre G40B può essere montato opzionalmente, fissandolo con le 4x viti da 45 mm dall'interno alle travi-scala.


Montaggio degli elementi-sbarre dei lati corti G20

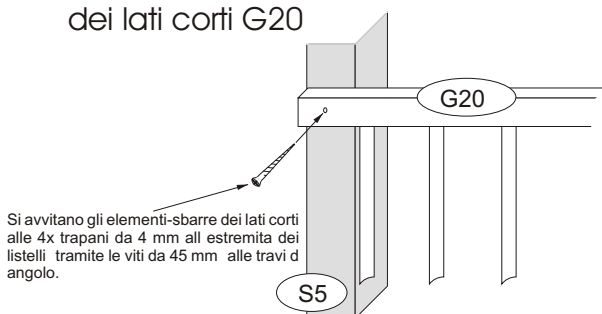

Si avvitano gli elementi-sbarre dei lati corti alle 4x trapani da 4 mm all'estremità dei listelli tramite le viti da 45 mm alle travi d'angolo.

Schizzo 1.2

Montaggio degli elementi-sbarre posteriori G30

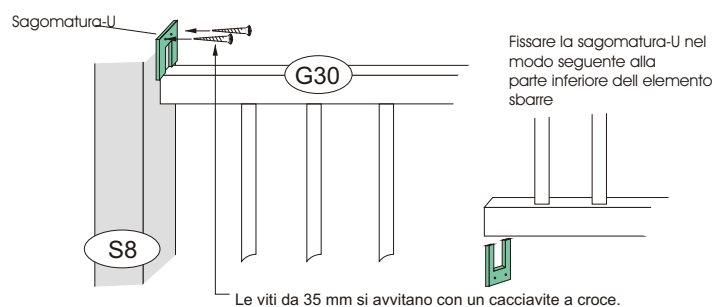


Fissare la sagomatura-U nel modo seguente alla parte inferiore dell'elemento sbarre

Le viti da 35 mm si avvitano con un cacciavite a croce.

Schizzo 1.3

Schizzo 1.4

S1

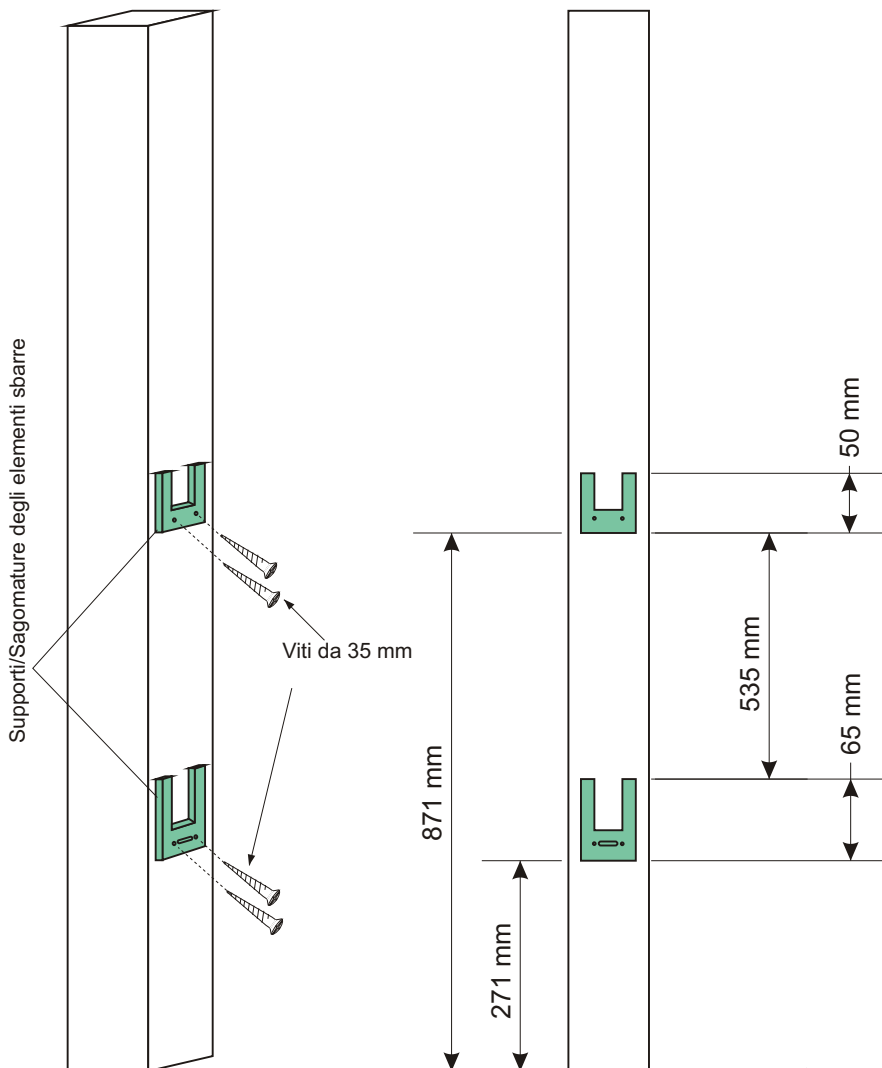

Attenzione!


Si prega di non lasciare niente nel letto che possa usare il bambino per ascendere o che possa essere un pericolo di soffocamento o strangolamento.

Gli elementi-sbarre debbano essere fissati in tal modo che la distanza fra la parte superiore del materasso ed il bordo superiore del telaio dell'elemento sbarre nell'altezza più bassa sia 500mm e nell'altezza più alta sia min. 200mm.

Il ferramenta completo per il montaggio del set di sbarre/del letto, debba essere fissato adeguatamente. Le viti debbano essere avvitate completamente, per evitare il pericolo che il bambino possa ferirsi oppure impigliarsi con i vestiti (per esempio cordoni, collane per il cuccia ecc.).

L'altezza del materasso dovrebbe essere fra i 12 e 18 cm.

Non posizionare il letto vicino del fuoco aperto o altri sorgenti di calore come per esempio caloriferi elettrici, stufe a gas ecc..

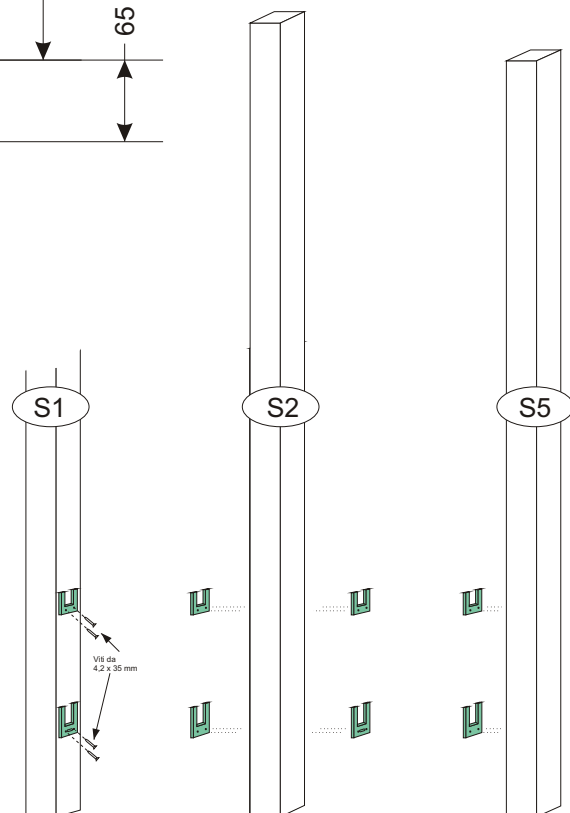

La preghiamo di tenere conto del pericolo per bambini piccoli di inghiottire eventualmente le piccole coperture di sicurezza